Холодильник
посібник користувача

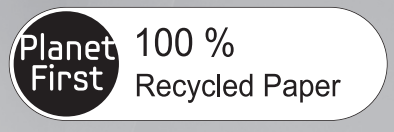

Цей посібник виготовлено виключно з переробленого паперу.

уявіть можливості

Дякуємо вам за те, що придбали цей виріб компанії Samsung.

SAMSUNG

Автономний пристрій

DA68-03015P-03.indb 1 15. 5. 20. 10:17

Зміст

ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 2
НАЛАШТУВАННЯ ФУНКЦІЙ ХОЛОДИЛЬНИКА 15
КЕРУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКОМ SAMSUNG 29
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 45

Інформація з техніки безпеки

ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Перш ніж користуватися пристроєм, уважно прочитайте цей посібник і збережіть його в безпечному місці поблизу пристрою для довідки в майбутньому.
- Використовуйте цей пристрій виключно за призначенням, як описано в цьому посібнику користувача. Цей виріб не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навчені безпечно користуватися виробом.
- Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та знань, якщо це відбувається під контролем або їм було проведено інструктаж щодо безпечного використання приладу, і вони розуміють можливу небезпеку.
  Діти не повинні гратися із приладом. Очищення і обслуговування приладу не має здійснюватися дітьми без нагляду дорослих.

DA68-03015P-03.indb 2 15. 5. 20. 10:17

- Попередження та важливі інструкції з техніки безпеки в цьому посібнику не охоплюють усіх можливих умов і ситуацій, що можуть статися. Користувач повинен керуватися здоровим глуздом та бути уважним і обережним під час встановлення, догляду і експлуатації пристрою.
- Оскільки ці інструкції з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики вашого холодильника можуть трохи відрізнятися від описаних у цьому посібнику, і можуть застосовуватись не всі знаки попередження. Якщо у вас є запитання або застереження, зверніться до найближчого центру обслуговування або зверніться по допомогу чи отримайте інформацію на веб-сайті www.samsung.com.

Важливі знаки безпеки та застереження:

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Ризиковані дії чи недотримання правил безпеки можуть призвести до **серйозної травми або смерті користувача.**
⚠ УВАГА	Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки можуть призвести до **незначного травмування користувача або пошкодження майна.**

	НЕ намагайтеся виконувати цю дію.
	НЕ розбирайте виріб.
	НЕ торкайтесь.
	Чітко дотримуйтесь інструкцій.
	Вийміть штекер із настінної розетки.
	Упевніться, що пристрій заземлено, щоб уникнути ураження електричним струмом.
	Зверніться до центру обслуговування по допомогу.
	Примітка.

Знаки попередження надані з метою уникнення травмування користувача чи інших осіб. Просимо чітко їх дотримуватись.
Прочитавши цей розділ, зберігайте цей посібник в надійному місці для довідки в майбутньому.

DA68-03015P-03.indb 3 15. 5. 20. 10:17

Повідомлення Ради Європи

Цей виріб виготовлено у відповідності до Директиви щодо низьковольтних пристроїв (2006/95/EC), Директиви щодо електромагнітної сумісності (2004/108/EC), Директиви RoHS (2011/65/EU), Регламенту Комісії (ЄС) № 1060/2010, Директиви щодо екодизайну (2009/125/EC), які визначаються Регламентом (ЄС) № 643/2009 Євросоюзу. (виключно для виробів, які продаються у країнах Європи).

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗНАКИ СУВОРОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ І РОЗМІЩЕННЯ

- Під час транспортування і встановлення холодильника будьте уважні, щоб не пошкодити елементи системи охолодження.
- Використовується холодоагент R-600 або R-134.
  Щоб дізнатися, який холодоагент використовується в холодильнику, перевірте етикетку компресора на задній панелі пристрою або наліпку з технічними даними всередині холодильника.
- Якщо у виробі міститься займистий газ (холодоагент R-600a),
  - У разі витоку з трубок холодоагент може спалахнути або травмувати очі користувача. Якщо виявлено витік, приберіть будь-який відкритий вогонь або потенційне джерело загоряння і протягом кількох хвилин провітріть приміщення, де стоїть пристрій.
  - Якщо із системи охолодження протікає газ, утворення критичної займистої газоповітряної суміші залежить від розміру приміщення, в якому знаходиться пристрій, і кількості використовуваного холодоагенту.
  - За наявності будь-яких ознак пошкодження пристрою ніколи не вмикайте його. У випадку виникнення будь-яких сумнівів зв'яжіться з місцевим торговим представником.
  Співвідношення об'єму приміщення, в якому буде розташовано холодильник, та холодоагенту має бути не менше 1 м^3 на кожні 8 г холодоагенту R-600a, що використовується у пристрої. Кількість холодоагенту, що використовується у пристрої, вказано на табличці

DA68-03015P-03.indb 4 15. 5. 20. 10:17

з ідентифікаційними даними всередині пристрою.

- У разі витоку з трубок холодоагент може спалахнути або травмувати очі користувача. У випадку витоку холодоагенту з трубок, слідкуйте, щоб поблизу не було відкритого вогню, відсуньте всі легкозаймисті матеріали подалі від виробу і негайно провітріть приміщення.
- Недотримання цієї вимоги може призвести до вибуху чи пожежі.
- Якщо у пристрої використовується холодоагент R-600a (природний газ ізобутан), який відповідає вимогам охорони навколишнього середовища, слід пам'ятати, що він також є й горючою речовиною. Під час транспортування і встановлення пристрою слідкуйте за тим, щоб не пошкодити елементи системи охолодження.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗНАКИ СУВОРОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ

- Не встановлюйте пристрій у вологому чи запиленому місці, а також у місці, де на нього може потрапити олія, під прямим сонячним промінням чи поблизу води або під дощем.
- Пошкодження ізоляційного матеріалу електричних частин може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Не ставте цей холодильник під прямим сонячним промінням та так, щоб на нього поширювалось тепло від кухонної плити, обігрівачів або інших пристроїв.
- Не підключайте кілька пристроїв до одного джерела живлення. Холодильник має бути під'єднано до окремої розетки з відповідною номінальною напругою.
- Це забезпечить краще використання пристрою, а також дасть можливість уникнути перенавантаження електромережі будинку та небезпеки пожежі внаслідок перегрівання дротів. Якщо настінна розетка не закріплена надійно, не вставляйте штепсель.
- Існує небезпека пожежі чи ураження електричним струмом.
- Не використовуйте потрісканий або протертий по довжині чи на кінцях кабель.

DA68-03015P-03.indb 5 15. 5. 20. 10:17

• Не згинайте надто сильно кабель живлення та не ставте на нього важкі предмети.
• Не використовуйте поблизу холодильника аерозолі.
- Використання аерозолів поблизу холодильника може спричинити вибух або пожежу.
• Не встановлюйте пристрій у місці витоку газу.
- Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.

• Встановлювати чи обслуговувати пристрій має кваліфікований технік або компанія з обслуговування.
- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху, проблем із виробом чи травмування користувача.
• Перш ніж користуватися цим холодильником, його слід встановити і розмістити відповідно до інструкцій у посібнику.
• Підключіть штепсель кабелю живлення належним чином так, щоб кабель не натягувався.
- Якщо під'єднати штекер верхньою частиною донизу, кабель може обірватись та спричинити пожежу або ураження електричним струмом.
• Упевніться, що штепсель не притиснено і не пошкоджено задньою панеллю холодильника.
• Коли пересуваєте холодильник, слідкуйте, щоб не перекрутити або не пошкодити кабель живлення.
- Це може служити причиною пожежі.
• Пристрій слід розташувати так, щоб штепсель живлення був легко доступний.

• Холодильник слід заземлити.
- Холодильник потрібно заземлити для уникнення будь-якого витоку струму або ураження електричним струмом внаслідок витоку струму.
• Ніколи не використовуйте для заземлення газопровід, телефонну лінію або інші предмети, які притягують блискавку.
- Неналежне заземлення може спричинити ураження струмом.

• Якщо кабель живлення пошкоджено, відразу замініть його на аналогічний від виробника або його представника з

DA68-03015P-03.indb 6 15. 5. 20. 10:17

обслуговування.

- Запобіжник на холодильнику має заміняти кваліфікований технік чи працівник центру обслуговування.
- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження струмом або травмування користувача.

⚠ УВАГА ЗНАКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ

- Не закривайте вентиляційний отвір на корпусі пристрою чи системі монтування.
- Дайте пристрою постояти 2 години після встановлення.

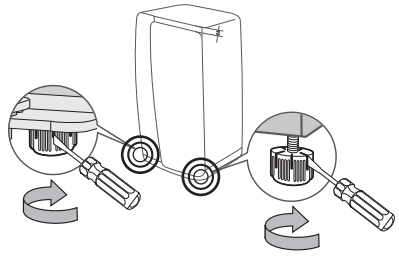

- Щоб забезпечити стабільне положення холодильника, під час його встановлення переконайтеся в тому, що обидві ніжки торкаються підлоги. Ніжки розташовані внизу холодильника ззаду дверцят. Вставте викрутку із плоским жалом у щілину ніжки і повертайте викрутку в зазначеному стрілкою напрямку, доки холодильник не вирівняється.
- Завжди навантажуйте дверцята рівномірно.
- Нерівномірність навантаження дверцят може призвести до падіння холодильника і пов'язаних із цим травм.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗНАКИ СУВОРОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО КОРИСТУВАННЯ

- Не вставляйте штепсель кабелю живлення в розетку, якщо у вас мокрі руки.
- Не зберігайте нічого на пристрої.
- Коли відкриваєте чи закриваєте дверцята, ці предмети можуть впасти і призвести до травмування користувача та/або пошкодження майна.
- Не ставте ємності з водою на холодильник.
- Якщо рідина проллється, існує небезпека пожежі чи ураження електричним струмом.
- Не дозволяйте дітям висіти на дверцятах.
- Недотримання цієї вимоги може призвести до серйозної травми.

DA68-03015P-03.indb 7 15. 5. 20. 10:17

• Не залишайте дверцята холодильника відкритими без нагляду і не дозволяйте дітям залазити в холодильник.
• Не дозволяйте дітям залазити у відсіки холодильника.
- Це може привести до травм або смерті через задушення.
• Не сідайте на дверцята морозильної камери.
- Це може привести до травм або ушкодження дверцят.
• Щоб уникнути запирання дітей у холодильнику, завжди встановлюйте роздільник (за допомогою гвинтів, що входять до комплекту постачання) на місце, якщо він був витягнутий, наприклад для чищення.
• Не встромляйте пальці чи інші предмети в отвір диспенсера.
- Недотримання цієї вимоги може призвести до травми або пошкодження майна.
• Не зберігайте в холодильнику летючі чи займисті речовини, наприклад бензин, розчинник, спирт, ефір чи газ під низьким тиском.
- Недотримання цієї вимоги може призвести до вибуху.
• Не зберігайте в холодильнику ліки, наукові матеріали чи інші продукти, чутливі до низьких температур.
- Продукти, які вимагають точного регулювання температури, не слід зберігати в холодильнику.
• Не ставте і не використовуйте електропристрої всередині холодильника, якщо вони не рекомендовані виробником.
• Не використовуйте фен для волосся, щоб сушити внутрішні деталі холодильника. Не ставте запалену свічку в холодильник, щоб усунути поганий запах.
- Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
• Не торкайтеся внутрішніх стінок морозильної камери чи продуктів, які в ній зберігаються, мокрими руками.
- Це може призвести до відмороження.
• Не використовуйте для пришвидшення процесу розмороження інші механічні пристрої чи засоби, аніж рекомендовано виробником.
• Будьте обережні, щоб не пошкодити систему охолодження холодильника.

• Цей пристрій призначено виключно для зберігання продуктів харчування в

DA68-03015P-03.indb 8 15. 5. 20. 10:17

домашніх умовах.

- Пляшки слід ставити впритул одна до одної, щоб вони не впали.
- У разі витоку газу (такого як пропан, скраплений нафтовий газ тощо) негайно провітріть приміщення, не торкаючись штепселя кабелю живлення. Торкатися пристрою чи кабелю живлення в такому разі заборонено.

- Не використовуйте вентилятор.
- Іскра від нього може спричинити вибух або пожежу.

- Використовуйте лише світлодіодні лампочки, надані виробником чи центром обслуговування.
- Наглядайте за дітьми, щоб вони не гралися та/або не залазили у пристрій.

• Не розбирайте і не ремонтуйте холодильник самостійно.

- Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі, несправності та/або травмування. У випадку несправності звертайтесь до місцевого центру обслуговування.

• Якщо з пристрою лунає дивний шум, наявний запах чи дим, негайно від'єднайте штепсель живлення і зверніться до найближчого центру обслуговування.

- Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.

- Якщо під час заміни лампи у вас виникли труднощі, зверніться до центру обслуговування.
- Якщо пристрій обладнано світлодіодною лампою, не розбирайте кришку лампи і саму лампу самостійно.

- Зверніться до центру обслуговування.

- Якщо в холодильнику є пил чи вода, від'єднайте штекер живлення і зверніться до центру обслуговування компанії Samsung Electronics.

- Існує ризик пожежі.

УВАГА ЗНАКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

• Щоб забезпечити найкращу роботу пристрою,

- не ставте продукти надто близько до вентиляційних отворів на задній панелі, щоб не заблокувати вільну циркуляцію

DA68-03015P-03.indb 9 15. 5. 20. 10:17

повітря в холодильнику;
- належним чином загортайте продукти чи кладіть їх у контейнери, які герметично закриваються, перш ніж ставити їх у холодильник.
- Не кладіть продукти, які потрібно заморозити, поряд із уже замороженими.

• Не ставте газовані напої у морозильну камеру.
Не ставте пляшки чи скляні ємності у морозильну камеру.
- Коли вміст пляшки замерзне, скло може тріснути і призвести до серйозної травми і пошкодження майна.

• Не вносьте зміни в роботу функцій холодильника.
- Зміни можуть призвести до травмування користувача та/або пошкодження майна. Гарантія Samsung не поширюється на будь-які зміни, виконані третьою особою, і компанія Samsung не нестиме відповідальність за пошкодження, які можуть виникнути в результаті таких змін.

• Не блокуйте отвори для повітря.
- Це може призвести (особливо у випадку, якщо отвори заблоковано пластиковими пакетами) до надмірного охолодження холодильника. Якщо період охолодження триває занадто довго, це може призвести до поломки водяного фільтра та витоку води.
- Не кладіть продукти, які потрібно заморозити, поряд із уже замороженими.

• Звертайте увагу на максимальний термін зберігання заморожених продуктів.

• Не розпилюйте летючі речовини, наприклад засоби проти комах, на поверхню пристрою.
- Окрім того, що це може бути шкідливим для людей, це також може призвести до ураження електричним струмом, пожежі чи проблем із виробом.

• Не піддавайте скляну поверхню ударному чи іншому зайвому навантаженню.
- В іншому випадку, окрім матеріальної шкоди, можна зазнати травм, спричинених розбитим склом.

УВАГА ЗНАКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯДУ

• Не розпилюйте воду безпосередньо всередину чи на зовнішню поверхню

DA68-03015P-03.indb 10 15. 5. 20. 10:17

холодильника.

- Існує небезпека пожежі чи ураження електричним струмом.

• Не використовуйте і не ставте поблизу холодильника чи у нього будь-які речовини, чутливі до змін температури, наприклад займисті аерозолі, займисті предмети, сухий лід, ліки чи хімічні речовини.
Не зберігайте в холодильнику летючі або легкозаймисті предмети або речовини (бензол, розріджувач, газоподібний пропан тощо).

- Цей холодильник призначено лише для зберігання продуктів.
- Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі чи вибуху.

• Не розпилюйте засоби для чищення безпосередньо на дисплей.

- Це може призвести до стирання надрукованих літер.

• Усуньте будь-які сторонні речовини чи пил із контактів штепселя живлення.
Під час чищення штепселя не використовуйте мокру або вологу ганчірку, видаляйте сторонні речовини або пил із контактів вилки живлення.

- Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження струмом.

• Не встромляйте пальці чи інші предмети в диспенсер та отвір для скидання льоду.

- Нехтування цією вимогою може призвести до травмування користувача чи пошкодження майна.

• Очищайте важкодоступні частини, такі як завіси, за допомогою щітки або зубної щітки.

• Перш ніж чистити чи обслуговувати пристрій, від'єднайте холодильник від мережі живлення.

• Якщо в холодильник потрапить стороння речовина (наприклад, вода), вийміть із розетки штекер кабелю живлення і зверніться до найближчого центру обслуговування.

- Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗНАКИ СУВОРОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

• Перш ніж утилізувати пристрій, упевніться, що жодна трубка на задній панелі пристрою не

DA68-03015P-03.indb 11 15. 5. 20. 10:17

пошкоджена.

- У пристрої використовується холодоагент R-600a або R-134a. Перевірте наліпку на компресорі на задній панелі пристрою чи наліпку з технічними даними всередині холодильника, щоб дізнатися, який холодоагент використовується в холодильнику.
  Якщо у виробі міститься займистий газ (холодоагент R-600a), зверніться до місцевих органів для отримання інформації щодо безпечної утилізації пристрою. Як ізолюючий газ використовується циклопентан.
  Гази в ізоляційному матеріалі вимагають спеціальної процедури утилізації. Зверніться до відповідних місцевих органів щодо екологічно безпечної утилізації пристрою.
  Перш ніж утилізувати пристрій, упевніться, що жодна трубка на задній панелі пристрою не пошкоджена.
  Трубки слід ламати на відкритому повітрі.
- Утилізуючи цей пристрій чи інші холодильники, зніміть дверцята/ущільнювачі дверцят, засуви, щоб випадково не замкнути дітей чи тварин всередині. Залиште полиці на місці, щоб діти не могли легко залізти всередину.
  Наглядайте за дітьми, щоб вони не бавились зі старим пристроєм.
- Утилізуйте пакувальний матеріал цього пристрою в безпечний для довкілля спосіб.

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ ЩОДО НАЛЕЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- У разі збою подачі живлення зверніться до місцевого відділу постачальника електроенергії та дізнайтеся, скільки це триватиме.
  - У більшості випадків подачу електроенергії відновлюють впродовж години або двох, і це не впливає на температуру холодильника. Коли живлення відсутнє, слід якомога рідше відкривати дверцята.
  - Якщо електроенергія не постачається більше 24 годин, вийміть усі заморожені продукти.
- Якщо з холодильником постачаються ключі, їх слід зберігати поза межами

DA68-03015P-03.indb 12 15. 5. 20. 10:17

досяжності дітей і подалі від холодильника.

- Робота пристрою може перериватись (можливо, температура всередині холодильника занадто підвищиться), якщо його встановлено на тривалий час у середовищі з температурою, нижчою за найнижчий поріг температури, на яку цей пристрій розраховано.
- Не зберігайте продукти, які легко псуються за низької температури, наприклад банани, дині.
- У цьому холодильнику не утворюється намерзання, а отже розморожувати його не потрібно: ця процедура виконується автоматично.
- Підвищення температури під час розморожування може відповідати вимогам ISO. Проте, щоб уникнути непотрібного підвищення температури заморожених продуктів під час розморожування пристрою, загортайте заморожені продукти у кілька шарів паперу, наприклад у газету.
- Будь-яке підвищення температури заморожених продуктів під час розмороження може призвести до скорочення терміну їх зберігання.
- Під час використання цієї функції споживання електроенергії холодильником зросте. Не забувайте вимикати цю функцію за відсутності потреби в ній та повертати холодильник до вихідних температурних налаштувань.
  Щоб заморозити велику кількість продуктів, увімкніть функцію інтенсивного замороження принаймні за 24 години перед тим.

DA68-03015P-03.indb 13 15. 5. 20. 10:17

Поради щодо заощадження енергії

- Встановлюйте пристрій у прохолодному сухому приміщенні з належною вентиляцією.
  Уникайте впливу прямого сонячного проміння або джерела тепла (наприклад обігрівача) на пристрій.
- Не блокуйте отвори та решітки пристрою.
- Зачекайте, поки теплі продукти охолонуть, перш ніж класти їх у холодильник.
- Розморожуйте заморожені продукти безпосередньо в холодильнику.
  Своєю низькою температурою вони охолоджуватимуть інші продукти.
- Кладучи продукти в холодильник або виймаючи їх, не залишайте дверцята відкритими надто довго. Що менше часу відкриті дверцята, то менше льоду утвориться в морозильній камері.
- Регулярно очищуйте задню панель холодильника.
  Накопичення пилу всередині пристрою збільшує рівень енергоспоживання.
- Не встановлюйте надто низьку температуру без зайвої потреби.
- Стежте, щоб знизу та на задній панелі холодильника забезпечувався належний вихід повітря. Не затуляйте вентиляційних отворів.
- Встановлюючи пристрій, залиште простір справа, зліва, ззаду та згори.
  Це дозволить скоротити споживання електроенергії, а отже й витрати на електропостачання.
- Для найбільш ефективного використання енергії, будь ласка, зберігайте всі внутрішні елементи, такі як корзини, ящики, полиці на своєму місці, як це поставляється виробником.

Цей пристрій призначений для використання в побутових і аналогічних умовах, наприклад:

- на кухнях для персоналу в магазинах, офісах і інших аналогічних умовах;
- на фермах і для використання клієнтами в готелях, мотелях і інших аналогічних умовах;
- у номерах з наданням сніданку;
- в організаціях громадського харчування та аналогічних умовах, де не передбачено роздрібну торгівлю.

DA68-03015P-03.indb 14 15. 5. 20. 10:17

Налаштування функцій холодильника

ПІДГОТОВКА ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Вітаємо вас із придбанням холодильника Samsung.
Сподіваємося, що вам сподобається користуватися найсучаснішими та ефективними функціями цього пристрою.

Вибір оптимального місця розташування для холодильника

- Виберіть місце зі зручним доступом до водопостачання.
- Холодильник слід встановлювати в місці, куди не потрапляє пряме сонячне проміння.
- Холодильник слід встановлювати на рівній (чи майже рівній) підлозі.
- Відкривання дверцят холодильника не має бути ускладненим.
- Під час установлення холодильника залиште достатньо місця справа, зліва, позаду і зверху пристрою для циркуляції повітря.
- Виберіть місце, у якому холодильник можна з легкістю пересунути у випадку ремонту або обслуговування.
- Не встановлюйте холодильник у місцях, де температура перевищує 43 °C або опускається нижче 5 °C.

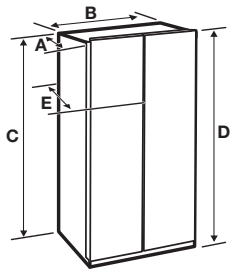

Глибина "A"	718 мм
Ширина "B"	912 мм
Висота "C"	1742 мм
Загальна висота "D"	1774 мм
Глибина "E"	721 мм

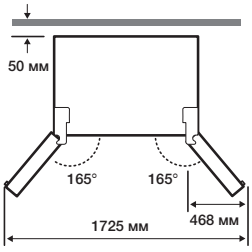

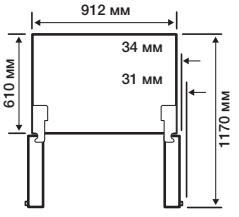

Кожен параметр залежить від геометричних розмірів, тому він може змінюватися залежно від методу вимірювання.

DA68-03015P-03.indb 15 15. 5. 20. 10:17

Переміщення холодильника

Щоб запобігти пошкодженню підлоги під час переміщення холодильника, передні ніжки слід підняти.

Докладніше про це можна прочитати в розділі "Вирівнювання холодильника" (стор.21)

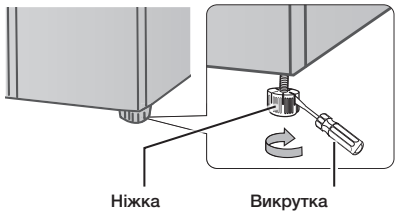

ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ

Холодильник необхідно встановити на рівну поверхню із твердого матеріалу, що має ту ж висоту, що й інша частина покриття.

Поверхня має бути достатньо міцною, щоб витримати вагу повністю завантаженого холодильника.

Щоб не ушкодити покриття підлоги, виріжте та покладіть під холодильник великий аркуш пакувального картону.

При переміщенні холодильника його необхідно рухати лише вперед або назад.

Не нахиляйте його з боку в бік.

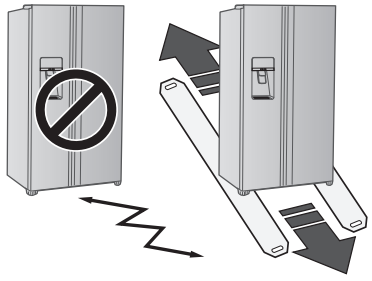

Необхідні інструменти (не входять у комплект постачання)

Хрестоподібна викрутка (+)	Викрутка із пласким жалом (-)	Гніздовий ключ 10 мм
Торцевий ключ 5 мм		

НАЛАШТУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Після належного встановлення холодильник готовий до налаштування і використання його функцій.

Після виконання перелічених нижче кроків холодильник стає повністю функціональним.

Якщо ж він не почне працювати, перевірте наявність подачі живлення або перегляньте розділ про усунення несправностей на останній сторінці цього посібника.

Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, зателефонуйте в сервісний центр Samsung Electronics.

1. Розташуйте холодильник у відповідному місці, залишивши достатньо простору навколо нього.
   Читайте вказівки щодо встановлення у цьому посібнику.
2. Увімкнувши холодильник в електромережу, перевірте, чи засвічується внутрішня лампочка, коли ви відкриваєте дверцята.
3. Налаштуйте регулятор на найнижчу температуру і зачекайте годину.
   Морозильна камера повинна дещо охолодитись; мотор має працювати безперебійно.
4. Після увімкнення холодильника для досягнення потрібної температури знадобиться кілька годин.
   Коли встановиться достатньо холодна температура, у холодильник можна класти продукти.
5. Після завершення встановлення натисніть важіль диспенсера і переконайтесь у належній подачі води чи льоду.
6. Переконайтеся в тому, що температура передньої стінки холодильника на 0,6 градуса вища за температуру задньої стінки.

DA68-03015P-03.indb 16 15. 5. 20. 10:18

ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЦЯТ ХОЛОДИЛЬНИКА

Якщо холодильник не проходить через вузький дверний отвір, дверцята холодильника можна зняти.

Від'єднання лінії подачі води від холодильника.

1. Вийміть дві водопровідних труби (у фіксаторі).

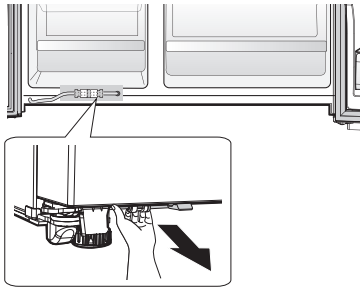

2. Від'єднайте обидві труби (біла – для води, інша – для льоду), натиснувши на хомут (**1**) і потягнувши за трубу (**2**).

УВАГА **Переконайтеся, що кольори труб збігаються.**

УВАГА Після повторного з'єднання подавальних шлангів переконайтеся в тому, що шланги одного кольору з'єднано між собою.

Під'єднання лінії подачі води

1. Водопровідний шланг повинен бути повністю вставлений у центр прозорої муфти для запобігання витікання води з диспенсера.
2. Вставте 2 затискача в пакет встановлення і перевірте, чи надійно затискачі тримають шланг.

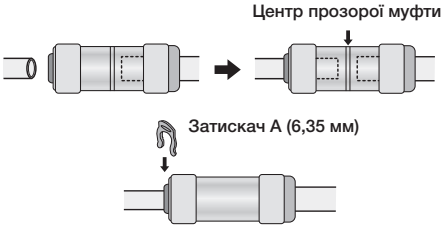

Не обрізайте лінію подачі води. Акуратно від'єднайте її від хомута.

УВАГА Зберігайте хомути в недоступному для дітей місці і стежте за тим, щоб діти не грали з хомутами та не брали їх до рота.

ДЕМОНТАЖ ДВЕРЦЯТ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

1. Від'єднайте кабель живлення і видаліть з кришки 3 гвинта за допомогою хрестоподібної викрутки (**1**).
   Відкрийте дверцята холодильника і потягніть за петлі з боків, щоб ослабити кришку (2).
   Підніміть кришку і посуньте її в напрямку на себе, щоб від'єднати її (3).
- Від'єднайте кришку завіси при відкритих дверях, а потім закрийте двері після від'єднання кришки завіси.

(1)

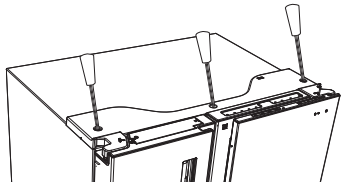

(2)

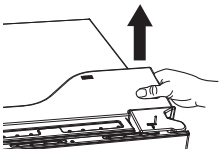

(3)

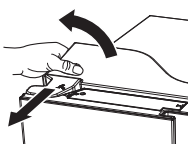

DA68-03015P-03.indb 17 15. 5. 20. 10:18

2. Зніміть кришку завіси і від'єднайте з'єднувач електричного дроту.

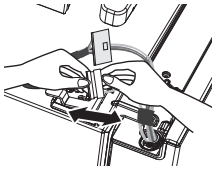

3. Пересуньте хомут (**A**) в напрямку (**1**) і підійміть його в напрямку (**2**).

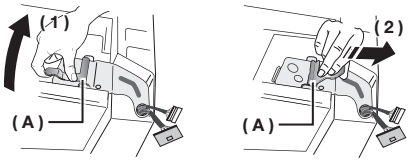

4. Зніміть завісу (**B**).

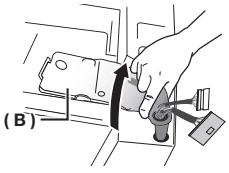

5. Підніміть двері і від'єднайте їх від холодильника.

УВАГА
- Під час встановлення або зняття дверей слідкуйте за тим, щоб не пошкодити дроти.

- Слідкуйте за тим, щоб двері не впали і не отримали ушкодження при від'єднанні від холодильника.

ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЦЯТ НА МІСЦЕ

УВАГА
- Перед встановленням дверцят холодильної камери встановіть дверцята морозильної камери.

- Перед встановленням переконайтесь, що всі з'єднувачі дротів унизу дверцят морозильної камери підключені.

Встановлення дверцят

1. Встановіть дверцята в завіси в нижній частині холодильника.

2. Вставте завісу (**B**) в гніздо завіси на холодильнику і притисніть над шарнірним отвором завіси на двері.

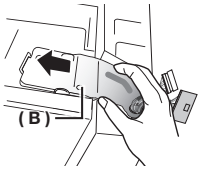

3. Вставте затискач (**A**) в напрямку, вказаному стрілкою (**1**), а потім опустіть в напрямку, вказаному стрілкою (**2**), щоб зафіксувати його.

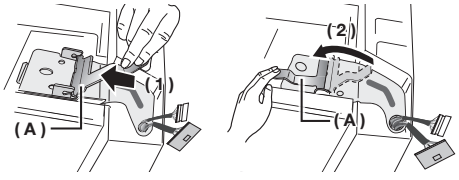

DA68-03015P-03.indb 18 15. 5. 20. 10:18

4. Під'єднайте з'єднувач електричного дроту.

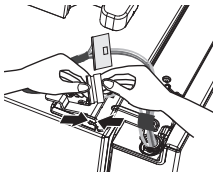

5. Спочатку вставте 2 передні частини кришки, притисніть з обох сторін кришки і зафіксуйте кришку за допомогою хрестоподібної викрутки.

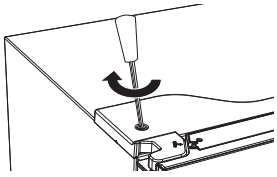

УВАГА
- Дверцята можуть бути встановлені в порядку, зворотному порядку їх демонтажу.
- Дисплей може працювати неправильно, якщо не підключити електричні дроти при установці дверей.

ДЕМОНТАЖ ДВЕРЦЯТ ХОЛОДИЛЬНИКА (ПРОЗОРІ ДВЕРІ ХОЛОДИЛЬНОЇ КАМЕРИ)

1. Від'єднайте кабель живлення і видаліть з кришки 3 гвинта за допомогою хрестоподібної викрутки (**1**).
   Відкрийте дверцята холодильника і потягніть за петлі з боків, щоб ослабити кришку (2).
   Підніміть кришку і посуньте її в напрямку на себе, щоб від'єднати її (3).
- Від'єднайте кришку завіси при відкритих дверях, а потім закрийте двері після від'єднання кришки завіси.

(1)

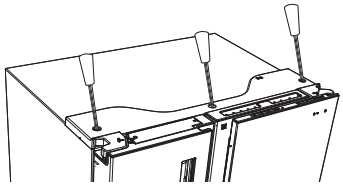

(2) **(3)**

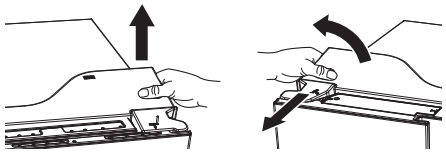

2. Від'єднання з'єднувальних елементів.

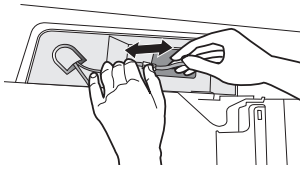

3. Відкрутіть три кріпильних гвинта на верхній завісі прозорих дверцят.

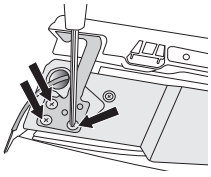

4. Демонтаж прозорих дверей.

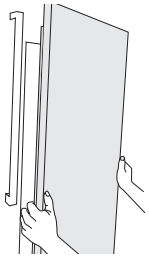

DA68-03015P-03.indb 19 15. 5. 20. 10:18

ДЕМОНТАЖ ДВЕРЦЯТ ХОЛОДИЛЬНИКА

1. Від'єднайте кабель живлення і видаліть з кришки 3 гвинта за допомогою хрестоподібної викрутки (**1**).
   Відкрийте дверцята холодильника і потягніть за петлі з боків, щоб ослабити кришку (2).
   Підніміть кришку і посуньте її в напрямку на себе, щоб від'єднати її (3).
- Від'єднайте кришку завіси при відкритих дверях, а потім закрийте двері після від'єднання кришки завіси.

(1)

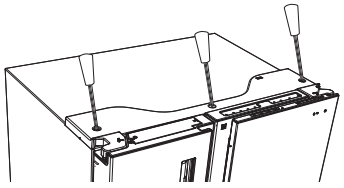

(2)

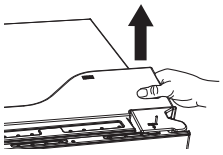

(3)

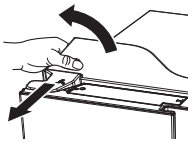

2. Від'єднання з'єднувальних елементів.

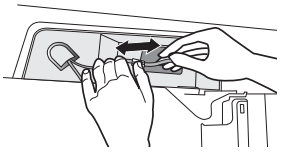

3. Підніміть завісу фіксатора і потягніть її на себе, щоб витягти.

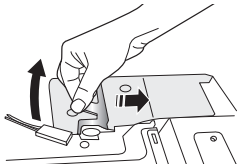

4. Демонтаж верхньої завіси з передніх дверцят.

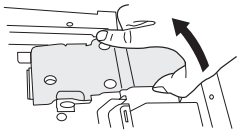

5. Демонтаж прозорих дверей.

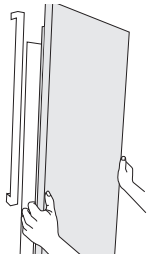

⚠ УВАГА Закріпіть дріт на гачку шарніра, щоб уникнути його пошкодження під час складання.

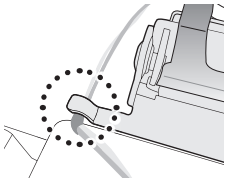

ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЦЯТ ХОЛОДИЛЬНИКА НА МІСЦЕ

Щоб встановити зняті дверцята холодильника на місце, зберіть деталі у зворотному порядку.

DA68-03015P-03.indb 20 15. 5. 20. 10:18

ВИРІВНЮВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА, РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ДВЕРЦЯТ І ЗАЗОРУ МІЖ НИМИ

Вирівнювання холодильника

Для попередження небезпечних ситуацій через хитке положення холодильника рекомендується встановлювати його на горизонтальних поверхнях та вирівнювати у відповідності до наведених нижче вказівок щодо встановлення.
Нехтування цією вимогою може призвести до перекидання холодильника та травмування.
Якщо передня частина пристрою дещо вища за задню, дверцята відкриватимуться і закриватимуться легше.
Установка холодильника на нерівній поверхні призведе до того, що холодильник буде стояти нерівно.

- При установці холодильника переконайтеся, що ніжки торкаються підлоги.
  Ніжки розташовані в задній нижній частині кожної двері. Вставте викрутку з плоским жалом і поверніть її у напрямку, вказаному стрілкою, поки холодильник не вирівняється.
- Завантажуючи продукти, не слід розміщувати їх тільки на дверцятах.
  В іншому випадку холодильник може впасти і нанести травму.

DA68-03015P-03.indb 21 15. 5. 20. 10:18

Якщо дверцята морозильної камери нижче.

- Вставте викрутку з плоским жалом у вирівнювач висоти, розташований в нижній задній частині дверцят морозильної камери, і повертайте викрутку в зазначеному стрілкою напрямку, поки дверцята не вирівняються.

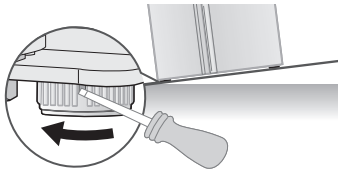

Якщо дверцята холодильної камери нижче.

- Вставте викрутку з плоским жалом у вирівнювач висоти, розташований в нижній задній частині дверцят холодильної камери, і повертайте викрутку в зазначеному стрілкою напрямку, поки дверцята не вирівняються.

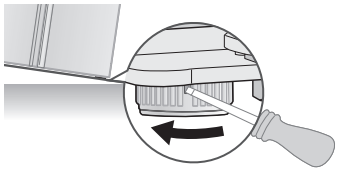

- Підніміть передню частину холодильника, щоб двері закрилися самостійно.
  Якщо вирівнювачі відрегульовані таким чином, що задня частина холодильника знаходиться набагато вище передньої частини, відкривання дверей може бути ускладнене.
- Якщо задня частина холодильника встановлена нерівно, помістіть під днище холодильника предмет відповідного розміру і зафіксуйте предмет липкою стрічкою. Зсуньте холодильник на місце і вирівняйте його.
- При пересуванні холодильника стежте за тим, щоб не пошкодити підлогу.

РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ДВЕРЦЯТ

Якщо одні дверцята холодильника нижче за інші.

- Висоту дверцят можна відрегулювати за допомогою регулювальної гайки, розташованої в нижній частині дверей холодильної камери.
- Занадто високе положення дверей може призвести до того, що двері зачіпатимуть кришку завіси при відкриванні або закриванні.

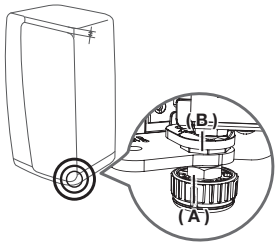

1. Відкрийте дверцята, які необхідно відрегулювати, і ослабте затискну гайку (**A**) в нижній частині дверцят, повернувши її за годинниковою стрілкою ( ) за допомогою гайкового ключа з комплекту поставки.

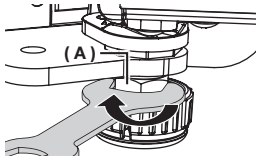

DA68-03015P-03.indb 22 15. 5. 20. 10:18

1. Відрегулюйте висоту дверцят, повертаючи регулювальну гайку (**B**) проти годинникової стрілки ( ) за допомогою гайкового ключа.
   (повертайте гайку проти годинникової стрілки ( ), щоб збільшити висоту дверцят, і за годинниковою стрілкою( ), щоб зменшити висоту.)
- Відкрийте двері та відрегулюйте їх зсередини

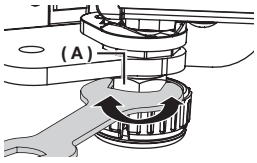

2. Вирівнявши двері, поверніть затискну гайку (**A**) проти годинникової стрілки ( ), щоб затягнути її.

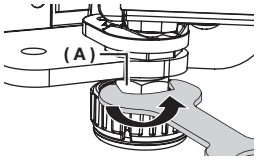

Вирівнювання порожнього холодильника може призвести до того, що після завантаження холодильник знову стоятиме нерівно.
У цьому випадку слід знову вирівняти холодильник.

РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЗОРУ МІЖ ДВЕРЦЯТАМИ

Якщо зазор між дверима холодильної камери і дверима морозильної камери нерівномірний.

- Скористайтеся регулятором зазору, розташованим у верхній частині дверцят холодильника (правий бік).
- Не докладайте надмірних зусиль. В іншому випадку болт регулятора може зламатися.

1. Зніміть кришку завіси дверей холодильника.
- Від'єднайте кришку завіси при відкритих дверях, а потім закрийте двері після від'єднання кришки завіси.



2. Відрегулюйте зазор за допомогою 4-мм торцевого ключа (не входить в комплект).

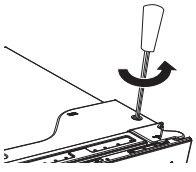

3. Поверніть болт за годинниковою стрілкою ( ), щоб збільшити зазор.
   Поверніть болт проти годинникової стрілки ( ), щоб зменшити зазор.
   Виконуйте регулювання, поки зазор між дверима холодильної та морозильної камери не здасться рівним.

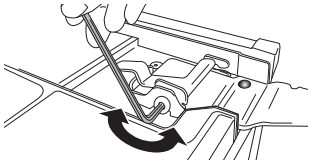

УВАГА Під час укладання кабелів пильнуйте, аби не пошкодити і не зірвати покриття кабелів.

DA68-03015P-03.indb 23 15. 5. 20. 10:18

РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЗОРУ МІЖ ДВЕРЦЯТАМИ ХОЛОДИЛЬНИКА (ПОЗАДУ)

Якщо зазор між дверима холодильника і холодильником нерівномірний.

- Скористайтесь регуляторами, розташованими на верхньому краї всередині кожних дверей.

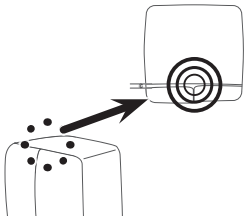

1. Відкрийте ті двері, де зазор між холодильником більш вузький, а потім поверніть регулятор проти годинникової стрілки ( ), поки зазор не вирівняється.

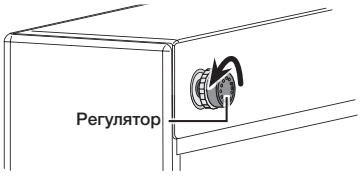

2. Після того як зазор між дверима і холодильником буде відрегульований, поверніть гайку регулятора за годинниковою стрілкою ( ), щоб зафіксувати його.

ПЕРЕВІРКА ТРУБОПРОВОДУ ДИСПЕНСЕРА

Диспенсер води є однією з корисних функцій вашого нового холодильника.
З метою захисту здоров'я фільтр очищує воду від сторонніх часток.
Однак він не стерилізує воду та не очищає її від мікроорганізмів.
Можливо, для цього необхідно придбати систему очищення води.
Для правильної роботи генератора льоду потрібен тиск води 20~125 фунтів на кв. дюйм (138~862 кПа).
За нормальних умов роботи для наповнення чашки об'ємом 170 мл знадобиться близько 10 секунд.
Якщо холодильник установлений там, де тиск води є нижчим за 138 кПа, можна встановити насос підкачування, щоб компенсувати низький тиск.
Переконайтеся, що бак для зберігання води в холодильнику заповнений.
Для цього натискайте важіль диспенсера води, поки вода не поллється з отвору подачі води.

Набір для встановлення трубопроводу можна придбати окремо в представника компанії.
Рекомендуємо придбати комплект, у який входить мідна труба.

Використовуйте комплекти нових шлангів, що постачаються із пристроєм. Не слід повторно використовувати комплекти старих шлангів.

Перевірте список додаткового приладдя нижче.

DA68-03015P-03.indb 24 15. 5. 20. 10:18

Під'єднання лінії подачі води

1. Спочатку перекрийте основну лінію подачі води.
2. Знайдіть найближчу лінію подачі холодної питної води.
3. Дотримуйтесь інструкцій зі встановлення лінії подачі води з набору для встановлення.

УВАГА

Лінія подачі води має бути підключена до труби подачі холодної води.
Якщо підключити її до лінії гарячої води, це може спричинити несправність системи очищення води.

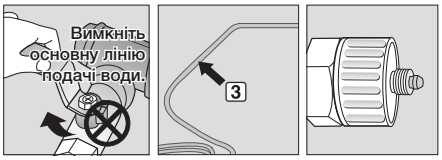

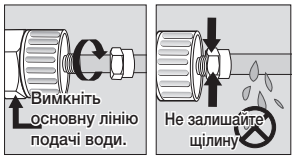

4. Після підключення лінії подачі води до фільтра очищення води увімкніть джерело водопровідної води і злийте приблизно 3 л води, щоб прочистити фільтр очистки води та підготувати його до експлуатації.

Під'єднання трубопроводу до холодильника

1. Зніміть кришку з лінії подачі води пристрою і вставте стяжну гайку трубопроводу в лінію подачі води пристрою з трубопроводу, що поставляється з пристроєм.
2. З'єднайте трубу лінії подачі води пристрою і трубу з набору для установки.
3. Щільно надіньте стяжну гайку на компресійний фітинг.
   Слідкуйте за тим, щоб між трубами не залишалося зазору.
4. Увімкніть подачу води та переконайтесь у відсутності протікання.

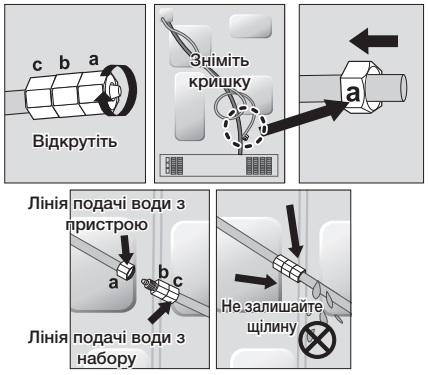

Підключайте трубопровід тільки до джерела питної води.

За необхідності ремонту або демонтажу трубопроводу відріжте 6,5 мм пластикової трубки, щоб забезпечити щільне та герметичне з'єднання.

УВАГА Перед використанням перевірте, щоб на стиках не було протікань.

- Гарантія Samsung не розповсюджується на ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІНІЇ ПОДАЧІ ВОДИ.
- Якщо вартість встановлення не входить у роздрібну ціну продукту, ця послуга оплачується користувачем.
- Якщо необхідне встановлення, зверніться до сантехніка чи вповноваженого спеціаліста зі встановлення.
- У випадку появи протікання через неналежне встановлення зверніться до спеціаліста зі встановлення.

DA68-03015P-03.indb 25 15. 5. 20. 10:18

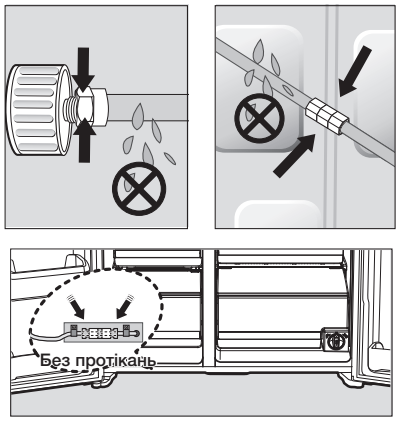

1. Одягніть стяжну гайку (**A**) на пластмасову трубу (**A**).
2. Затягніть стяжну гайку (**A**) на обтискному фітингу 1/4".

- При використанні мідної труби одягніть стяжну гайку (**B**) (не входить до комплекту поставки) і обтискне кільце (не входить до комплекту поставки) на трубу (не входить до комплекту поставки), як показано на малюнку.
- У випадку використання пластмасової трубки (**B**), вставте литий кінець (потовщення) пластмасової трубки (**B**) у компресійний фітинг.

УВАГА Не використовуйте пластмасову трубку, якщо на ній немає литого кінця (стовщення) (**B**).

3. Затягніть стяжну гайку (**B**) на обтискному фітингу.
   Не затягуйте стяжну гайку занадто сильно (**B**).
4. Увімкніть подачу води та переконайтесь у відсутності протікання.

Підключайте трубопровід тільки до джерела питної води.
За необхідності ремонту або демонтажу трубопроводу відріжте 6 мм пластикової трубки, щоб забезпечити щільне та герметичне з'єднання.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЛЬОДОГЕНЕРАТОРА

Зніміть

- Щоб витягнути відерце льодогенератора, підніміть відерце і повільно витягніть його.
- Тримайте його руками, як показано на малюнку.
- Щоб уникнути пошкоджень, виймайте відерце льодогенератора повільно.

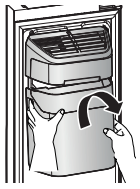

Малюнок 1

Не застосовуйте зайвої сили під час витягання кришки відсіку. Інакше вона може зламатися і травмувати вас.

Перед тим як знімати аксесуари, перевірте, чи цьому не заважатимуть продукти.
Якщо можливо, вийміть усі продукти, щоб запобігти їх падінню тощо.

Установка

- Встановіть льодогенератор у порядку, зворотному порядку демонтажу.
- Натисніть на відерце до клацання.

DA68-03015P-03.indb 26 15. 5. 20. 10:18

Перед зверненням до служби підтримки

- Будь-які звуки від льодогенератора під час падіння льоду у відерце є нормальним явищем експлуатації.
- Якщо лід не створювався протягом довгого часу, кубики льоду можуть злипнутися у відерці.
  У цьому випадку видаліть залишки льоду і спорожніть відерце.
- Якщо лід не виходить, перевірте отвір для скидання льоду на предмет закупорювання і за необхідності прочистіть його.

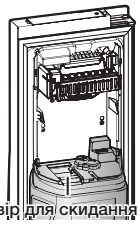

Отвір для скидання льоду.

Малюнок 3

⚠ УВАГА
- Якщо на панелі дисплея блимає напис "Ice Off" (Без льоду), вийміть і знову встановіть відерце, або переконайтеся, що відерце встановлено правильно.

- Диспенсер води і льоду не працює за відкритих дверцят.
- Не закривайте дверцята надто різко, так як вода може вилитися з льодогенератора.
- Щоб уникнути падіння відерця, тримайте його обома руками при витяганні.
- Щоб уникнути травм у разі попадання на підлогу води або льоду, підлогу необхідно протерти.
- Не дозволяйте дітям висіти на диспенсері для льоду або відерці.
  Вони можуть травмуватись.
- Не засовуйте пальці або інші предмети в отвір для скидання льоду.
  Нехтування цією вимогою може призвести до травмування користувача чи пошкодження механічних деталей.

Видалення осаду в лінії подачі води після встановлення фільтра очищення води.

1. Увімкніть подачу води.
2. Натисніть важіль диспенсера.
3. Перед використанням фільтра злийте 3 літра води через фільтр. (Це займе приблизно 6 хвилин).
   Це дозволить очистити систему подачі води та видалити повітря з труб.
4. У деяких випадках може знадобитися додаткове промивання.
5. Відкрийте дверцята холодильника та переконайтесь у відсутності витоків води з фільтра.

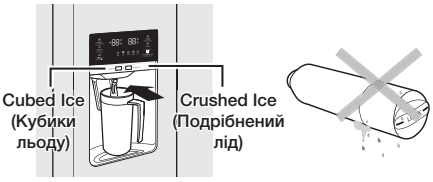

Після установки нового фільтрувального елемента вода може деякий час розбризкуватися з диспенсера для води.
Це відбувається в результаті попадання повітря в лінію подачі води.
Це явище не вплине на роботу пристрою.

DA68-03015P-03.indb 27 15. 5. 20. 10:18

Перевірка кількості води, що подається в лоток для льоду.

1. Підніміть кришку льодогенератора і акуратно витягніть її.
2. При натисканні та утриманні кнопки "Test" (Перевірка) протягом 3 секунд контейнер наповниться водою з крана подачі води. Переконайтеся, що отримано необхідну кількість води (див. малюнок нижче). Якщо рівень води занадто низький, кубики льоду будуть маленькими. Ця проблема буде пов'язана з тиском у трубах подачі води, а не з холодильником.

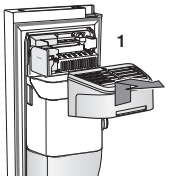

Льодогенератор

Перевірте рівень води

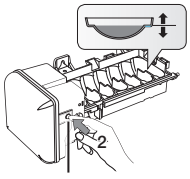

Кнопка перевірки

УВАГА
- Після натискання кнопки "Test" (Перевірка) необхідно зачекати кілька хвилин, поки вода не досягне необхідного рівня.
- Не натискайте кнопку перевірки, якщо лоток заповнений льодом або водою. Вода може перелитися або лід може випасти з відерця й заблокувати його.
- Якщо відерце не встановлено, льодогенератор не працюватиме.
- Якщо на панелі дисплея блимає напис "Ice Off" (Без льоду), вийміть і знову встановіть відерце, або переконайтеся, що відерце встановлено правильно.

DA68-03015P-03.indb 28 15. 5. 20. 10:18

Керування холодильником samsung

ВИКОРИСТАННЯ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

МОДЕЛЬ ІЗ ДИСПЕНСЕРОМ

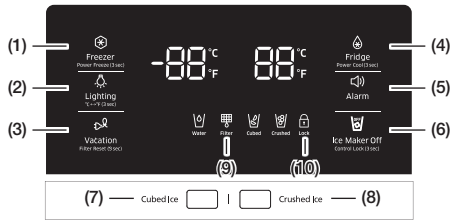

ЗВИЧАЙНА МОДЕЛЬ

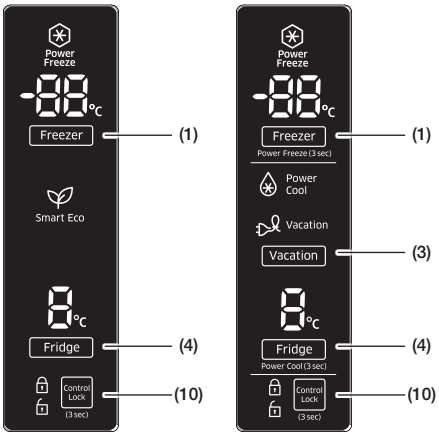

(1) Freezer / Power Freeze (3 sec) (Морозильна камера / Швидке заморожування (3 сек.))	
	Кнопка Freezer (Морозильна камера) призначена для виконання двох завдань: - Для встановлення необхідної температури в морозильній камері. - Для ввімкнення або вимкнення функції швидкого заморожування. 1. Щоб установити в морозильній камері необхідну температуру, натисніть кнопку Freezer. Можна вибрати температуру в діапазоні від -15 °C до -23 °C. 2. Функція Power Freezer (Швидке заморожування) Торкніться цієї кнопки та утримуйте її протягом 3 секунд, щоб зменшити кількість часу, необхідну для заморожування продуктів у морозильній камері. Використовуйте цю функцію, якщо необхідно швидко заморозити продукти, які легко псуються, або якщо температура в морозильній камері значно піднялася (наприклад, якщо дверцята залишилися відкритими). (Наприклад, якщо дверцята залишилися відкритими). Під час використання цієї функції споживання електроенергії холодильником зросте. Не залишайте функцію увімкненою, коли для цього немає потреби. Без неї морозильна камера працюватиме відповідно до встановленого налаштування температури. Щоб заморозити велику кількість продуктів, увімкніть функцію швидкого замороження принаймні за 20 годин до розміщення продуктів.

DA68-03015P-03.indb 29 15. 5. 20. 10:18

(2)	**Lighting / °C↔°F (3 sec) (Освітлення / 3 секунди)**
	Кнопка Lighting (Освітлення) призначена для виконання двох завдань: - Для ввімкнення або вимкнення освітлення в диспенсері. - Для перемикання одиниць температури між ºC та ºF 1. Функція освітлення При натисканні кнопки Lighting (Освітлення) лампа індикатора диспенсера починає працювати в безперервному режимі. Кнопка також буде світитися. Якщо потрібно, щоб лампа диспенсера світилася тільки при використанні диспенсера, натисніть кнопку Lighting (Освітлення), щоб відключити безперервний режим. 2. Для перемикання одиниць температури між ºC та ºF Натисніть і утримуйте цю кнопку протягом 3 сек. для вибору необхідних одиниць температури на дисплеї. Щоразу при натисканні та утриманні даної кнопки режими відображення температури ºC і ºF змінюються, і загоряється значок ºC або ºF, що позначає ваш вибір.

(3)	**Vacation / Filter Reset (3 sec) (Відпустка / Скидання фільтра (3 сек.))**
	Кнопка Vacation (Відпустка) призначена для виконання двох завдань: - Для ввімкнення або вимкнення режиму "Відпустка" - Скидання індикатора життєвого циклу фільтра очищення води. 1. Функція "Відпустка" Якщо ви збираєтеся у відпустку, відрядження або не плануєте користуватися холодильником, радимо натиснути кнопку Vacation (Відпустка). При натисканні кнопки режиму "Відпустка" для вимкнення холодильної камери загориться світлодіод індикатора режиму "Відпустка". Настійно рекомендується видалити продукти з відсіку для свіжої їжі і не залишати двері відчиненими, коли ви обираєте функцію "Відпустка". 2. Функція індикатора життєвого циклу фільтра очищення води Після заміни водяного фільтра торкніться цієї кнопки та утримуйте її протягом 3 секунд, щоб скинути індикатор життєвого циклу фільтра очищення води. При скиданні індикатора строку придатності водяного фільтра значок фільтра на панелі відключиться. Значок фільтра стане червоним, що буде означати необхідність заміни фільтра очищення води через 6 місяців (приблизно 1100 літрів). У деяких регіонах у воді міститься велика кількість вапна, що може приводити до більш швидкого засмічення фільтра. У цьому випадку необхідно заміняти фільтр частіше, ніж раз на півроку.

DA68-03015P-03.indb 30 15. 5. 20. 10:18

(4)	**Fridge / Power Cool (3 sec) (Холодильна камера / Швидке охолодження (3 сек.))**
	Кнопка Fridge (Холодильна камера) призначена для виконання двох завдань: - Для встановлення необхідної температури в холодильній камері. - Для ввімкнення або вимкнення функції швидкого охолодження. 1. Щоб установити необхідну температуру в холодильній камері, натисніть кнопку Fridge (Холодильна камера). Можна вибрати температуру в діапазоні від 7 °C до 1 °C. 2. Функція Power Cool (Швидке охолодження) Торкніться цієї кнопки та утримуйте її протягом 3 секунд, щоб зменшити кількість часу, необхідну для охолодження продуктів у холодильній камері. Використовуйте цю функцію, якщо необхідно швидко охолодити продукти, які легко псуються, або якщо температура в холодильній камері значно піднялася. (Наприклад, якщо дверцята залишилися відкритими).

(5)	**Попередження**
	При натисненні цієї кнопки вмикається або вимикається сигнал тривоги відкриття дверцят. Якщо увімкнено функцію сигналу при відкритих дверцятах і дверцята залишилися відкритими більш ніж на дві хвилини, пролунає звуковий сигнал. Сигнал припиниться, коли дверцята будуть закриті. Функція сигналу при відкритих дверцятах увімкнена за замовчуванням. Цю функцію можна вимкнути, натиснувши і відпустивши кнопку Alarm (Сигнал). У такий же спосіб цю функцію можна знову ввімкнути. Коли функція буде ввімкнена, почне світитися індикатор. Коли функція Door Alarm (Сигнал при відкритих дверцятах) увімкнена та звучить звуковий сигнал, значок функції Door Alarm (Сигнал при відкритих дверцятах) буде блимати, поки буде звучати звуковий сигнал.

(6)	**Вимкнення льодогенератора**
	Кнопка Ice Maker Off (Льодогенератор вимк.) призначена для виконання двох завдань: - увімкнення або вимкнення льодогенератора - увімкнення або вимкнення функції блокування керування 1. Функція вимкнення льодогенератора Якщо функція генерації льоду більше не потрібна, натисніть кнопку Ice Maker Off (Льодогенератор вимк.). 2. Функція блокування керування Натисніть і утримуйте цю кнопку протягом 3 секунд для блокування дисплея та кнопок диспенсера, щоб їх не можна було використовувати. Коли блокування керування ввімкнено, холодильник не буде видавати лід або воду навіть за натискання важеля диспенсера. За активації функції блокування керування почне світитися значок блокування керування. Для розблокування натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд. Якщо функцію створення льоду ввімкнено, але трубопровід водопостачання не підключено, ззаду холодильника буде чутно шум водяного клапана. Натисніть кнопку Ice Maker Off (Control Lock [3 sec]) (Льодогенератор вимк. (Блокування [3 сек.])) і утримуйте її протягом щонайменше 3 секунд, поки не почне світитися індикатор Ice Off (Без льоду) ( ).

Для економії електроенергії дисплей вимикається автоматично в наступних умовах: Якщо не натиснуто жодної кнопки, якщо дверцята не відкриті або якщо не був натиснутий важіль диспенсера.
Проте значок, який позначає, що обрано кубики льоду або подрібнений лід, буде світитися.
При натисканні кнопки, відкриванні дверцят або натисканні на важіль диспенсера дисплей увімкнеться знову.
Усі функціональні клавіші, крім клавіш Water (Вода), Cubed (Кубики) / Crushed Ice (Подрібнений лід), стануть активні після того, як ви приберете палець із натиснутої кнопки.

DA68-03015P-03.indb 31 15. 5. 20. 10:18

	Вода
Water	Цей індикатор має світитися постійно, адже він вказує на можливість належної подачі води.

(7) Cubed Ice (Кубики льоду) (8) Crushed Ice (Подрібнений лід)	
Cubed Crushed	Натисніть кнопку Cubed Ice (Кубики льоду) або Crushed Ice (Подрібнений лід), щоб вибрати необхідний тип льоду. При кожному натисканні кнопки виконується перемикання типу льоду та починає світитися відповідний індикатор. Якщо створювати лід не потрібно, відключіть цю функцію, щоб знизити витрати води і енергоспоживання (див. розділ «Вимкнення льодогенератора» нижче).

(9) Фільтр	
	Використання фільтра очищення води Цей значок починає світитися, коли необхідно замінити фільтр, зазвичай після того, як через нього пройде 1100 літрів води (приблизно через 6 місяців). Після заміни водяного фільтра натисніть і утримуйте кнопку Hold 3sec for Filter Reset (скидання фільтра через 3 секунди) протягом 3 секунд. - Якщо вода не ллється або ллється повільно — фільтр очищення води засмітився і його необхідно замінити. - У деяких регіонах у воді міститься велика кількість вапна, що може приводити до більш швидкого засмічення фільтра.

(10) Блокування керування	
	Цей значок засвітиться після ввімкнення функції блокування. Коли значок блокування керування світиться, всі кнопки панелі, в тому числі кнопка «Ice» (Лід), та диспенсери блокуються. Щоб вимкнути блокування керування й активувати кнопки панелі, слід натиснути кнопку (Льодогенератор вимк./Блокування керування) і утримувати її протягом 3 секунд.

DA68-03015P-03.indb 32 15. 5. 20. 10:18

ЧАСТИНИ ТА ФУНКЦІЇ

У цьому розділі описуються компоненти і функції холодильника.
(Це зображення може відрізнятися залежно від моделі пристрою.)

МОДЕЛЬ ІЗ ДИСПЕНСЕРОМ

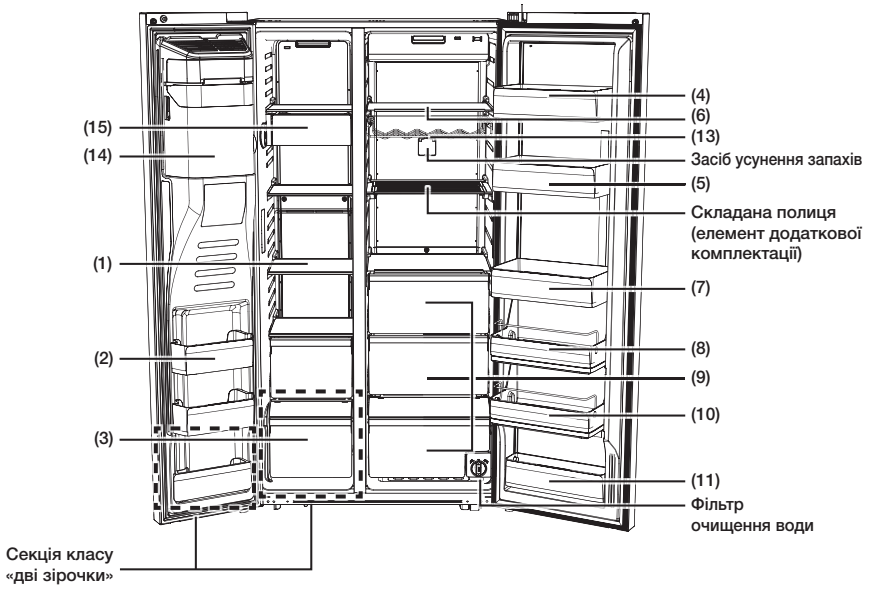

ЗВИЧАЙНА МОДЕЛЬ

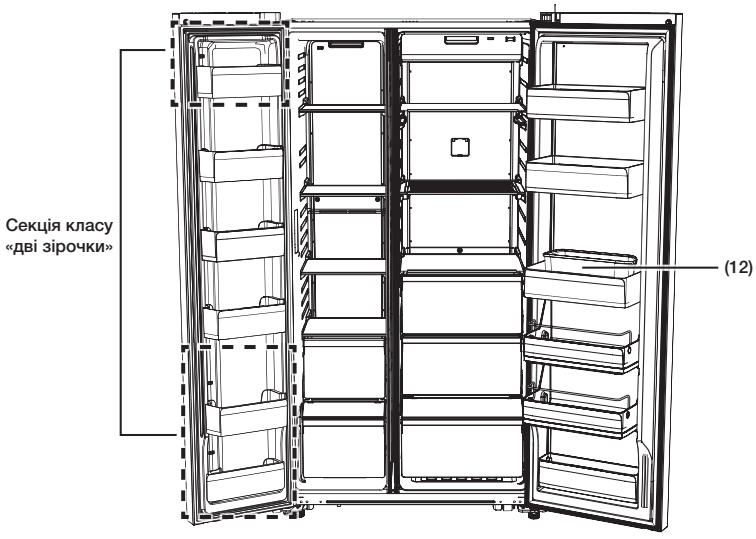

Температура в секціях класу «дві зірочки» є трохи вищою за температуру в інших відділеннях морозильної камери.

DA68-03015P-03.indb 33 15. 5. 20. 10:18

(1) Полиці морозильної камери

Використовуються для зберігання м'яса, риби, заморожених страв із тіста з начинкою (наприклад, пельмені, вареники), морозива та інших видів замороженої їжі.

(2) Універсальні відсіки морозильної камери

Являють собою високі відсіки морозильної камери для ефективнішого зберігання продуктів. Тим не менш, не слід використовувати ці відділення для морозива або продуктів, які передбачається зберігати протягом тривалого часу.

(3) Відсік для зберігання м'яса і зневоднених продуктів

Використовується для довгострокового зберігання зневоднених продуктів і м'яса. Перед тим як завантажувати ці продукти, загорніть їх в алюмінієву фольгу або обгорткову упаковку для харчових продуктів.

(4) Відсік для зберігання сиру

Використовується для зберігання яєць, сиру, вершкового масла та інших молочних продуктів.

(5) Відсік для зберігання соусу

Використовується для зберігання різних видів соусів.

(6) Полиці холодильника

Використовуються для зберігання продуктів, які необхідно зберігати в холодильнику.

(7) Відсік для напоїв

Використовується для зберігання води, молока, соку та інших напоїв

(8) Відсік для закусок (елемент додаткової комплектації)

Використовується для зберігання салатів і гарнірів.

(9) Контейнер для овочів

Використовується для збереження свіжості фруктів і овочів. Верхній контейнер є елементом додаткової комплектації.

(10) Відсік для продуктів для дітей (елемент додаткової комплектації)

Розташований на висоті в межах досяжності дітей. Використовується для зберігання йогурту, закусок та інших продуктів для дітей.

(11) Універсальний відсік

Використовується для зберігання зневоднених продуктів, наприклад сушеної локшини (спагеті), в'яленої яловичини тощо.

(12) Лоток для яєць

Зручне місце для зберігання яєць.
Для зручності використання лоток для яєць можна розташувати на поличці.

(13) Полиця для вина (елемент додаткової комплектації)

Оптимальне місце для зберігання вина у пляшках і підтримки його смакових характеристик.

(14) Відерце льодогенератора (тільки модель із диспенсером)

Використовується для зберігання великої кількості льоду.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не вставляйте в отвір для скидання льоду або в ємність льодогенератора пальці, руки або сторонні предмети. Нехтування цією вимогою може призвести до травмування користувача чи пошкодження майна

(15) Контейнер для закусок (елемент додаткової комплектації)

Використовується для зберігання заморожених продуктів невеликого розміру, наприклад морозива.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо ви плануєте вирушити у відпустку на тривалий час, спорожніть холодильник і вимкніть його. Витріть надлишок вологи всередині пристрою і залиште дверцята відкритими. Це допоможе уникнути утворення неприємного запаху і плісняви.

- Якщо ви не плануєте використовувати холодильник упродовж тривалого часу, вийміть штепсель кабелю живлення з розетки.
- Зношення ізоляції кабелю живлення може призвести до пожежі.
- Міняти розташування полиць заборонено.
- Спроба змінити розташування полиць може призвести до пошкодження дверцят.

DA68-03015P-03.indb 34 15. 5. 20. 10:18

РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Базова температура в морозильній і холодильній камерах

Базова та рекомендована температура в морозильній і холодильній камерах становить -19 °C і 3 °C відповідно.
Якщо температура в морозильній або холодильній камері значно опустилася або піднялася, встановіть її вручну.

Регулювання температури в морозильній камері

RH57*

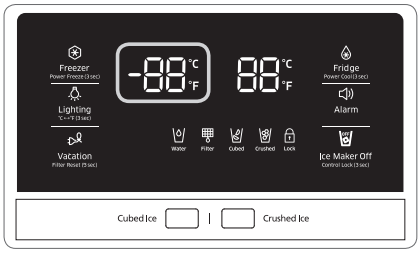

Рекомендована температура (морозильна камера) : -19 °C

Залежно від потреб температуру морозильної камери можна встановити на значення в діапазоні від -23 °C до -15 °C. Натискайте кнопку Freezer (Морозильна камера), поки на дисплеї не відобразиться необхідне значення температури.
При кожному натисканні значення температури буде мінятися на 1 °F (або 1 °C). Див. нижче.

За шкалою Фаренгейта : 0 °F → -1 °F → -2 °F → -3 °F → -4 °F → -5 °F → -6 °F → -7 °F → -8 °F → 5 °F → 4 °F → 3 °F → 2 °F → 1 °F → 0 °F.
За шкалою Цельсія : -18 °C → -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C.

Майте на увазі, що продукти типу морозива можуть танути за температури -15,5 °C.
Значення температури на дисплеї буде змінюватися послідовно від -23 °C до -15 °C.

Регулювання температури в холодильній камері

RH57*

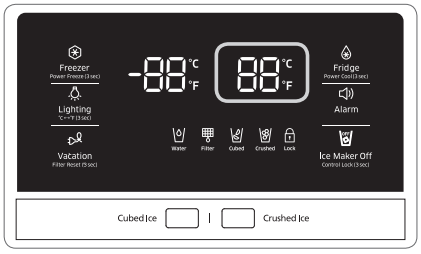

Рекомендована температура (холодильна камера): 3 °C

Залежно від ситуації для температури холодильної камери можна встановити значення в діапазоні від 1 °C до 7 °C.
Натискайте кнопку Fridge (Холодильна камера), поки на дисплеї не відобразиться необхідне значення температури.
При кожному натисканні значення температури буде мінятися на 1 °F (або 1 °C). Див. нижче.

За шкалою Фаренгейта : 37 °F → 36 °F → 35 °F → 34 °F → 44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F → 40 °F → 39 °F → 38 °F → 37 °F.
За шкалою Цельсія : 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C.

Процес регулювання температури холодильної камери аналогічний процесу для морозильної камери. Натискаючи кнопку Fridge (Холодильна камера), установіть необхідну температуру. Через декілька секунд температура холодильної камери почне змінюватися до встановленого значення. Нове значення температури відобразиться на цифровому дисплеї.

- Температура морозильної або холодильної камери може підвищуватися при занадто частому відкритті дверцят або якщо покласти усередину велику кількість теплої або гарячої їжі.
- Дисплей може почати блимати. Після відновлення нормальної температури в морозильній і холодильній камерах миготіння припиниться.
- Якщо миготіння не припинилось, необхідно скинути налаштування холодильника. Від'єднайте пристрій від електромережі, почекайте близько 10 хвилин, а потім знову під'єднайте кабель живлення до розетки.

DA68-03015P-03.indb 35 15. 5. 20. 10:18

ВИКОРИСТАННЯ ДИСПЕНСЕРА ХОЛОДНОЇ ВОДИ

Натисніть відповідну кнопку типу льоду, щоб вибрати необхідний режим роботи диспенсера.

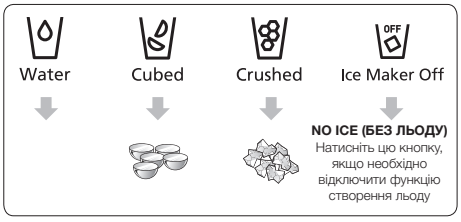

Використання важеля для льоду (1)

Акуратно натисніть склянкою важіль для льоду **(1)**.
З диспенсера почне сипатися лід.
За допомогою кнопок Cubed Ice (Кубики льоду) і Crushed Ice (Подрібнений лід) можна вибрати необхідний тип льоду.

Використання важеля для води (2)

Акуратно натисніть склянкою важіль для води **(2)**. З диспенсера поллється вода.



При приблизно одночасному натисканні важеля подачі води та льоду диспенсер виконає дію, визначену обраним параметром, або відповідно першому натиснутому важелю.

Почекайте одну секунду, перш ніж брати кухоль, у який була налита вода з диспенсера, щоб не пролити воду.
Не тягніть за важіль диспенсера після отримання льоду або води.
Він повернеться у вихідне положення автоматично.

Одночасне використання диспенсерів води та льоду

Щоб одержати воду з льодом, натисніть спочатку важіль для льоду **(1)** потім опустіть склянку нижче та натисніть важіль диспенсера для води **(2)**.

УВАГА Зачекайте дві секунди, перш ніж прибрати склянку, що знаходиться під диспенсером, щоб уникнути падіння льоду повз склянку.
Якщо дверцята холодильника відкриті, диспенсер не працюватиме.

- Не тягніть важіль на себе.
  Це може привести до пошкодження або несправності пружини важеля.
- Для чищення кошика/ємності для льоду використовуйте неагресивний мийний засіб, ретельно промийте кошик/ємність і витріть насухо.
  Не використовуйте жорсткі або абразивні мийні засоби або розчинники.
- Якщо лід не посипався, витягніть ємність для льоду та натисніть кнопку перевірки у правій частині льодогенератора.
- Не натискайте кнопку перевірки, якщо лоток заповнений льодом або водою.
  Вода може перелитися або лід може випасти із ємності.

- При натисканні кнопки перевірки пролунає звуковий сигнал холодильника (дінь-дон). Коли пролунає сигнал, відпустіть кнопку перевірки.
- Звуковий сигнал пролунає автоматично, якщо льодогенератор готовий до використання.

УВАГА За вимкнення живлення крижані кубики можуть розтанути, а за подальшого поновлення живлення — замерзнути та створити однорідну масу, що може призвести до припинення роботи диспенсера.
Щоб запобігти цьому, за відключення живлення витягайте ємність та видаляйте залишки льоду або води.

DA68-03015P-03.indb 36 15. 5. 20. 10:18

УВАГА Після видалення льоду з відерця необхідно натиснути важіль диспенсера за увімкненої функції "CUBED" (КУБИКИ) або "CRUSHED" (ПОДРІБНЕНИЙ).

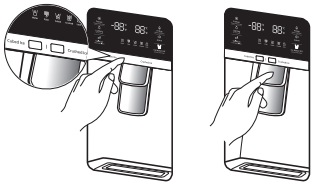

Після повернення відерця для льоду в холодильник льодогенератор буде робити новий лід швидше.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
- Не вставляйте в отвір для скидання льоду або в ємність льодогенератора пальці, руки або сторонні предмети.
- Нехтування цією вимогою може призвести до травмування користувача чи пошкодження майна.
- Використовуйте виключно льодогенератор, що постачається з холодильником.
- Підключення шлангів подачі води до цього пристрою повинне здійснюватися лише кваліфікованим фахівцем. Холодильник необхідно підключати до джерела питної води.
- Для правильної роботи льодогенератора потрібен тиск води 20–125 фунтів на кв. дюйм (138~862 кПа).

УВАГА
- Якщо ви їдете на тривалий час у відпустку чи у відрядження і не плануєте користуватися диспенсерами для льоду і води, закрийте клапан подачі води, щоб уникнути витоків.
- Якщо льодогенератор не використовувався протягом довгого часу або двері морозильної камери відкривалася занадто часто, кубики льоду могли злипнутися разом.
  У цьому випадку спорожніть відерце або розтовчіть лід за допомогою дерев'яного кухонного приладдя. Не використовуйте гострі предмети, такі як ніж або вилка.
- Коли відерце витягнуто, в льодогенераторі може все ще залишатися лід, який може бути використаний.
  Льодогенератор може перемістити цей лід у морозильну камеру.

ВИКОРИСТАННЯ ДИСПЕНСЕРА ЛЬОДУ

Натисніть кнопку "Ice" (Лід), щоб вибрати необхідний тип льоду.
Помістіть стакан під диспенсер для льоду і акуратно натисніть ним на платформу диспенсера.
Переконайтеся, що склянка знаходиться на одній лінії з диспенсером, щоб уникнути падіння льоду на підлогу.
Якщо після режиму подрібненого льоду вибрати режим кубиків льоду, з диспенсера може посипатися невелика кількість залишків подрібненого льоду.

УВАГА
- Якщо лід не подається, зніміть кришку льодогенератора і натисніть кнопку перевірки, розташовану на льодогенераторі.
- Не натискайте кнопку перевірки, якщо лоток заповнений льодом або водою.
  Вода може перелитися або лід може застрягти в льодогенераторі або диспенсері.

DA68-03015P-03.indb 37 15. 5. 20. 10:18

Щоб отримати більше місця для зберігання продуктів, можна встановити верхню перегородку морозильної камери замість відерця для льоду, вийнявши кришку льодогенератора і контейнер для закусок.
У разі виймання відерця для льоду на панелі дисплея почне блимати індикатор ICE OFF (БЕЗ ЛЬОДУ).

Крім того, можна вийняти верхній ящик морозильної камери.
Це не вплине на термальні та механічні характеристики виробу. Заявлений об'єм відділення для зберігання заморожених продуктів розраховано із встановленою верхньою перегородкою морозильної камери та без кришки льодогенератора, контейнера для закусок і верхнього ящика.

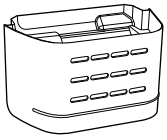

ВЕРХНЯ ПЕРЕГОРОДКА МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ
(елемент додаткової комплектації)

ФУНКЦІЇ SMART ECO

Система Smart Eco

Зберігає продукти свіжими завдяки 4 сенсорам із урахуванням температури оточення, режиму використання і робочого стану холодильника, водночас заощаджуючи електроенергію.

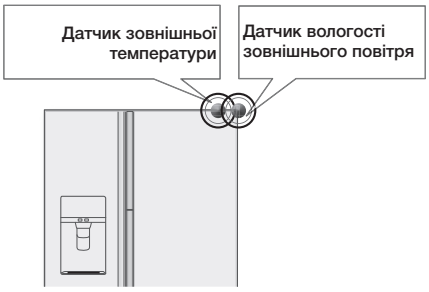

DA68-03015P-03.indb 38 15. 5. 20. 10:18

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДВЕРНИЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Знімний роздільник робить зберігання продуктів більш зручним.

Продукти можна сортувати за типом.

- Вставте роздільник при розміщенні в холодильнику пляшечок із приправами чи напоїв у банках.

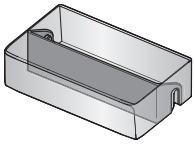

- Для зберігання пакетів із молоком або напоями вийміть роздільник.

Використання роздільника

1. Вставте роздільник, як показано на малюнку, щоб розділити контейнер на відсіки.

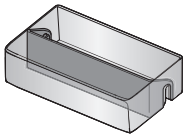

2. Якщо роздільник не використовується, просто поверніть його вбік, як показано на малюнку.

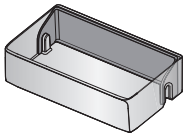

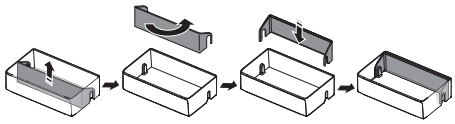

Використання опорного бортика

1. Якщо опорний бортик не використовується, залиште його складеним, як показано на малюнку.

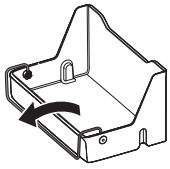

2. Переведіть опорний бортик у положення 1 для запобігання випадання продуктів.

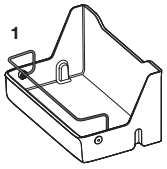

3. Переведіть опорний бортик в положення 2 для використання в якості роздільника.

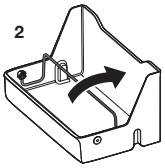

DA68-03015P-03.indb 39 15. 5. 20. 10:18

ВИДАЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ХОЛОДИЛЬНИКА

1. Полички (морозильна камера/холодильник)
- Повністю відкрийте дверцята і витягніть полицю, піднімаючи її при витяганні.

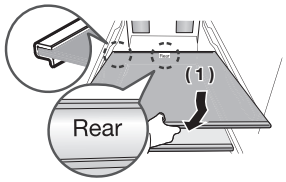

- Якщо ви не можете відкрити дверцята повністю, витягніть полицю, підніміть її, і поверніть, щоб видалити.

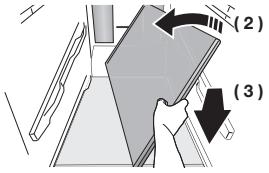

УВАГА Слідкуйте за тим, щоб не вставити полку догори дном і зворотною стороною.

Скляні ємності можуть подряпати поверхню скляних полиць.

2. Дверна поличка
- Щоб зняти дверну поличку, візьміть її обома руками і обережно підніміть догори.

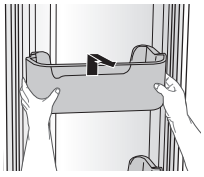

3. Шухляда
- Щоб вийняти шухляду, витягніть її і злегка підніміть.

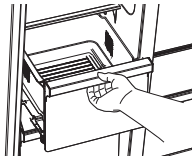

4. Кришка контейнера для овочів / контейнера для сухих продуктів
- Вийміть контейнер над контейнером для овочів (холодильна камера) / контейнером для сухих продуктів (морозильна камера).
- Натисніть на затискачі на обох сторонах контейнера для овочів (холодильна камера) / контейнера для сухих продуктів (морозильна камера) і витягніть контейнер, потягнувши його на себе.

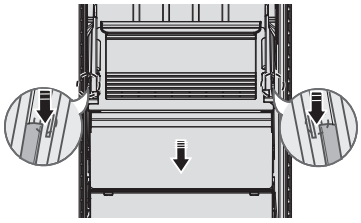

(елемент додаткової комплектації)

5. Контейнер для овочів / контейнер для сухих продуктів
- Перед витяганням контейнера для овочів / контейнера для сухих продуктів необхідно зняти універсальні відсіки з дверцят.
- При витяганні контейнера злегка підніміть його.

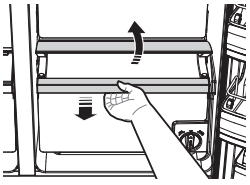

DA68-03015P-03.indb 40 15. 5. 20. 10:18

6. Відерце для льоду (морозильна камера)
- Щоб витягнути відерце льодогенератора, підніміть відерце і повільно витягніть його.
- Тримайте його руками, як показано на малюнку.
- Щоб уникнути пошкоджень, виймайте відерце льодогенератора повільно.

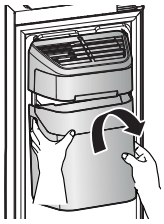

Не застосовуйте зайвої сили під час витягання кришки відсіку. Інакше вона може зламатися і травмувати вас.

Перед тим, як знімати аксесуари, перевірте, чи цьому не заважатимуть продукти. Якщо можливо, вийміть усі продукти, щоб запобігти їх падінню тощо.

7. Видалення пристрою для усунення запаху
- Злегка потягніть за полицю, а потім витягніть пристрій, піднімаючи затиск кришки пристрою для усунення запаху за допомогою викрутки з плоским жалом.

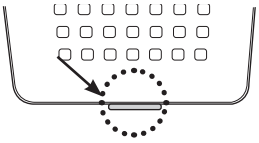

8. Очищення пристрою для усунення запаху
- Очищуйте пристрій для усунення запаху кожні 2 роки або якщо ефективність усунення запаху знизилася.
- Сушіть пристрій усунення запахів під сонячними променями протягом 24 годин, а потім установіть його знову в порядку, зворотному порядку його видалення.

ИЩЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
- Не використовуйте для чищення холодильника бензол, розріджувач, вибілювач або автомобільні мийні засоби. Ці речовини можуть пошкодити поверхню пристрою і спричинити пожежу.
- Не бризкайте на холодильник водою, коли він підключений до електромережі. Це може призвести до ураження струмом. Для очищення холодильника виконайте наступне:

1. Від'єднайте кабель живлення від мережі.
2. Злегка змочіть водою серветку з м'якої тканини без ворсу або паперовий рушник.

Не використовуйте для очищення холодильника мийні засоби, це може пошкодити фарбу на його поверхнях чи призвести до ушкодження.

3. Витріть холодильник усередині та зовні, дайте йому просохнути.
4. Знову під'єднайте кабель живлення до мережі.

ЗАМІНА ВНУТРІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ

Світлодіодна лампа морозильної камери / холодильної камери

- Якщо кришку світлодіодної лампи забруднено сторонніми речовинами, вона може світитися тьмяно. Витріть поверхню кришки чистою сухою тканиною, щоб світло лампи знову стало яскравим.

УВАГА
Не розбирайте і не замінюйте світлодіодне освітлення холодильника самостійно. Для заміни світлодіодної лампи зверніться до сервісного центру Samsung або до офіційного представника Samsung.

Намагаючись замінити світлодіодну лампу самостійно, ви піддаєте себе ризику ураження струмом або одержання серйозної травми.

DA68-03015P-03.indb 41 15. 5. 20. 10:18

ПОКРАЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОХОЛОДЖЕННЯ

Якщо отвір випуску повітря заблоковано продуктами, холодне повітря не проникатиме у всю камеру і не зможе ефективно заморозити продукти, що призведе до зниження характеристик охолодження.

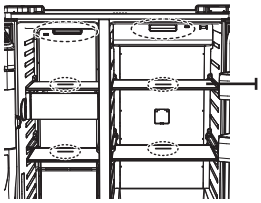

Отвір випуску холодного повітря

ЗАМІНА ФІЛЬТРА ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Щоб уникнути ушкодження майна водою, НЕ використовуйте в холодильнику SAMSUNG фільтри інших марок.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛИШЕ ФІЛЬТРИ SAMSUNG.

Компанія SAMSUNG не несе юридичної відповідальності за ушкодження, включаючи, крім усього іншого, ушкодження в результаті витоку води при використанні фільтрів інших марок.

Холодильники SAMSUNG призначені для роботи ТІЛЬКИ з фільтрами очищення води виробництва SAMSUNG.

Індикатор фільтра дозволяє визначити, коли необхідно замінити фільтрувальний елемент фільтра очищення води.

Щоб у вас був час придбати новий фільтр, індикатор починає світитися червоним кольором заздалегідь.

Своєчасна заміна фільтра забезпечує свіжість і чистоту води в холодильнику.

Щоб замінити фільтр, виконайте наступні дії:

1. Поверніть фільтр очищення води на 90˚ проти годинникової стрілки.

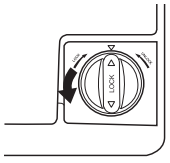

2. Витягніть фільтр очищення води з корпуса.

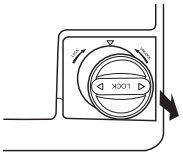

3. Вставте в корпус новий фільтр очищення води.

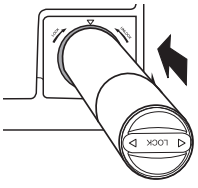

DA68-03015P-03.indb 42 15. 5. 20. 10:18

4. Поверніть новий фільтр очищення води на 90˚ за годинниковою стрілкою.

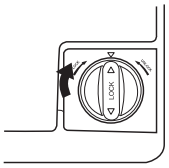

5. Натисніть кнопку «Lighting / °C↔°F (3 sec)» («Освітлення / °C↔°F (3 сек.)») ( ) і утримуйте її протягом 3 секунд, щоб скинути значення фільтра очищення води. Червоний індикатор припинить світитися.

Після установки нового фільтрувального елемента вода може деякий час розбризкуватися з диспенсера для води.
Це відбувається в результаті потрапляння повітря в лінію подачі води.
Це не вплине на роботу пристрою.

УВАГА
При заміні фільтра очищення води в нижню частину холодильника може стекти вода.
Це тимчасове явище, необхідно просто видалити воду.

Видалення осаду з лінії подачі води після встановлення нового фільтра очищення води.

1. Торкніться кнопки "Water" (Вода), а потім натисніть склянкою або кухлем важіль диспенсера.
2. Пропустіть через фільтр 3 літри води, використовуючи кухоль або склянку. (Це повинно зайняти близько 6 хвилин). Це дозволить очистити систему подачі води та видалити повітря з труб.
- У деяких випадках може знадобитися додаткове промивання.
3. Відкрийте дверцята холодильника та переконайтесь у відсутності витоків води з фільтра.

Подача води через систему зворотного осмосу. ВАЖЛИВІ ВІДОМОСТІ:

Діапазон значень тиску води, що подається із системи зворотного осмосу та спрямовується до впускного клапана води холодильника, повинен становити 35–120 фунтів на кв. дюйм (241–827 кПа).
Якщо систему фільтрації води зворотного осмосу підключено до лінії подачі холодної води, тиск води в системі зворотного осмосу повинен бути не менш 40–60 фунтів на кв. дюйм (276–414 кПа).
Якщо тиск води в системі зворотного осмосу менший за 40–60 фунтів на кв. дюйм (276–414 кПа), необхідно виконати наступні дії.

- Переконайтесь, що осадовий фільтр системи зворотного осмосу не забитий.
  При необхідності виконайте заміну фільтра.
- Після інтенсивної експлуатації дайте ємності для зберігання води, розташованій у системі зворотного осмосу, знову наповнитися.
- Якщо холодильник оснащено фільтром очищення води, його використання разом із системою зворотного осмосу може ще сильніше знизити тиск. Витягніть фільтр очищення води.

При виникненні питань щодо тиску води зверніться до кваліфікованого сантехніка.

Замовлення запасних фільтрів

Щоб замовити запасні фільтрувальні елементи для фільтра очищення води, зверніться до офіційного представника Samsung.

DA68-03015P-03.indb 43 15. 5. 20. 10:18

ВИКОРИСТАННЯ ЛЬОДОГЕНЕРАТОРА (ЕЛЕМЕНТ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ)

- Видалення відерця для льоду.
- Візьміться за ручку, як показано на малюнку 1.
- Підніміть відерце і повільно витягніть його.
- Щоб уникнути пошкоджень, виймайте відерце льодогенератора повільно.
- При установці відерця для льоду на місце натисніть і утримуйте кнопку ICE (ЛІД) протягом 6 секунд.

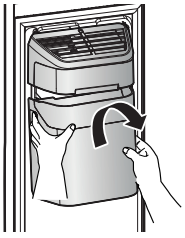

- Нормальна експлуатація
- Будь-які звуки від льодогенератора під час падіння льоду у відерце є нормальним явищем експлуатації.
- Якщо лід не створювався протягом довгого часу, кубики льоду можуть злипнутися у відерці.
  У цьому випадку вийміть весь лід і спорожніть відерце.
- Якщо лід не виходить, перевірте отвір для скидання льоду на предмет закупорювання і за необхідності прочистіть його.
- Перша партія кубиків льоду після установки може бути невеликою через повітря, що потрапило в лінію подачі води. Все повітря буде видалене при нормальній експлуатації.

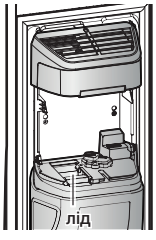

⚠ УВАГА
- Якщо на панелі дисплея блимає напис "ICE OFF" (Без льоду), вийміть і знову встановіть відерце для льоду, або переконайтеся, що відерце встановлено правильно.
- Диспенсер води і льоду не працює за відкритих дверцят.
- Не закривайте дверцята надто різко, тому що вода може вилитися з льодогенератора.
- Для запобігання падінню відерця для льоду тримайте його обома руками при витяганні.
- Щоб уникнути травм у разі попадання на підлогу води або льоду, підлогу необхідно протерти.
- Не дозволяйте дітям висіти на диспенсері для льоду або відерці.
  Вони можуть травмуватись.
- Не засовуйте пальці або інші предмети в отвір для скидання льоду.
  Нехтування цією вимогою може призвести до травмування користувача чи пошкодження механічних деталей.
- Будьте обережні при використанні пластикових пакетів.
  Пакети, що зберігаються неправильно, можуть потрапити у двигун відерця для льоду, що може привести до того, що холодильник не зможе подавати лід або дверцята будуть відкриватися мимовільно.

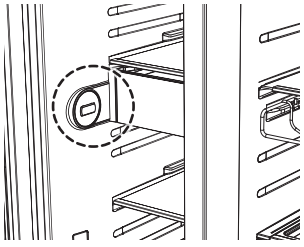

DA68-03015P-03.indb 44 15. 5. 20. 10:18

Усунення несправностей

ПРОБЛЕМА	РІШЕННЯ
Холодильник не працює або недостатньо охолоджує.	• Перевірте, чи штепсель кабелю живлення належним чином вставлено в розетку. • Перевірте, чи налаштовано регулятор температури на дисплеї на відповідну температуру. Спробуйте встановити нижче температурне значення. • Перевірте, чи не перебуває холодильник під впливом прямого сонячного проміння або джерела тепла. • Перевірте, чи задня панель холодильника не розташована надто близько до стіни, перешкоджаючи таким чином циркуляції повітря.
Продукти в холодильнику заморожуються.	• Перевірте, чи налаштовано регулятор температури на дисплеї на відповідну температуру. Спробуйте встановити вище температурне значення. • Перевірте, чи у приміщенні не дуже низька температура. • Перевірте, чи зберігаються продукти з високим умістом води в найхолоднішій ділянці холодильника.
Чутно незвичні шуми чи звуки.	• Перевірте, чи рівно стоїть холодильник і чи він достатньо стійкий. • Перевірте, чи задня панель холодильника не розташована надто близько до стіни, перешкоджаючи таким чином циркуляції повітря. • Перевірте, чи нічого не потрапило за холодильник чи під нього. • Якщо ви чуєте "цокаючий" звук всередині холодильника, це нормальне явище. Це відбувається тому, що різні компоненти стискаються або розширюються через зміни температури всередині холодильника.
Передні кути холодильника нагріваються, і утворюється конденсат.	• Певне підвищення температури в кутках не є ознакою несправності. Воно є наслідком роботи встановлених там антиконденсаторів, які запобігають накопиченню конденсату. • Перевірте, чи дверцята холодильника не відчинені. Коли дверцята тривалий час залишаються незачиненими, може утворюватися конденсат. • У шухлядці, де зберігаються овочі, може з'явитися конденсат. З часом конденсат зникне сам по собі.
Лід не подається.	• Чи був витриманий необхідний 12-годинний часовий інтервал після встановлення лінії подачі води, перш ніж було ввімкнено функцію створення льоду? • Чи підключено трубопровід подачі води і чи перебуває запірний клапан у відкритому положенні? • Може функція створення льоду була відключена вручну? Переконайтеся, що обрано кубики льоду або подрібнений лід. • Чи немає у відерці льодогенератора злиплого льоду? Видаліть його. • Перевірте, чи не занадто висока температура встановлена для морозильної камери. Спробуйте встановити нижчу температуру для морозильної камери.

DA68-03015P-03.indb 45 15. 5. 20. 10:18

ПРОБЛЕМА	РІШЕННЯ
Чутно, як у холодильнику булькотить вода.	• Це не є ознакою несправності. Булькотіння чути внаслідок циркуляції в системі холодильника охолоджувальної рідини.
У холодильнику неприємний запах.	• Перевірте, чи не зіпсувалися якісь продукти. • Продукти із сильним запахом (наприклад, рибу) слід загортати, щоб запах не поширювався по холодильнику. • Періодично мийте морозильну камеру і викидайте зіпсовані продукти.
На стінках морозильної камери утворюється намерзання.	• Перевірте, чи не заблоковано отвір випуску повітря. Усуньте будь-які перешкоди для вільної циркуляції повітря. • Кладіть продукти так, щоб між ними залишався деякий простір для ефективної циркуляції повітря. • Перевірте, чи належним чином зачинено дверцята морозильної камери.
Диспенсер води не працює.	• Чи підключено трубопровід подачі води і чи перебуває запірний клапан у відкритому положенні? • Переконайтесь, що труба подачі води не передавлена та не вигнута. Переконайтесь, що труба не забита сміттям. • Вода в баку змерзла через занадто низьку температуру холодильника? Спробуйте встановити на головному цифровому дисплеї більш високу температуру.
Що робити, якщо дверцята морозильної камери погано зачиняються?	• Натисніть важіль диспенсера і перевірте подачу води. • Натисніть важіль диспенсера (в режимі подачі льоду) і перевірте роботу двигуна льодогенератора. • Усуньте з полиць предмети, що можуть заважати роботі ножів відерця для льоду. **Застереження** : Якщо ви вже давно не користувалися диспенсером води та льоду, у відерці для льоду міг утворитися шматок льоду, який заважатиме роботі ножів і, відповідно, роботі диспенсера. Видаліть із відерця залишки льоду та предмети, які можуть заважати роботі ножів. Скористайтеся диспенсером (води та льоду), щоб поліпшити автоматичне закривання дверцят морозильної камери.

DA68-03015P-03.indb 46 15. 5. 20. 10:18

Мікрофіша

Торговельна марка			Samsung
Модель			RH60H9020**
Категорія			7 (Холодильник-морозильник з морозильним відділенням, маркований чотирма зірочками (****))
Клас енергоефективності			A+
Річний обсяг енергоспоживання (кВт•г/рік)			390
Об'єм (л)	Відділення для зберігання свіжих продуктів		398
	Відділення для охолодження		-
	Відділення для заморожування	Низькотемпературне відділення, марковане чотирма зірочками (****)	185
		Низькотемпературне відділення, марковане двома зірочками (**)	22
Маркування найхолоднішого відділення			****
Температура відділень (°C)	Холодильне відділення		+1...+7
	Відділення для охолодження		-
	Морозильне віділення		-23…-15
Відділення, що не обмерзають (No Frost)			Холодильне, Морозильне
Час автономного живлення без споживання енергії (год.)			10
Потужність заморожування (кг/24 год.)			13
Кліматичний клас			SN, N, ST, T
			Даний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 10 °C до 43 °C
Рівень звукової потужності (дБА)			39
Вбудований			-
Прилад для зберігання вина			-

Обмеження температури навколишнього середовища

Цей холодильник розроблено для роботи за температури відповідно до класу температури, як вказано на табличці з технічними даними.

Клас	Символ	Температура оточення (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Холодний помірний	SN	від +10 до +32	від +10 до +32
Помірний	N	від +16 до +32	від +16 до +32
Вологий тропічний	ST	від +16 до +38	від +18 до +38
Сухий тропічний	T	від +16 до +43	від +18 до +43

На внутрішню температуру впливають такі фактори: розташування холодильника/морозильної камери, навколишня температура і частота відкривання дверей. Щоб компенсувати негативний вплив цих чинників, налаштуйте температуру відповідним чином.

Ukrainian

Правильна утилізація виробу
(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Зв'язуйтесь з SAMSUNG по всьому світу
Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung,
зв'яжіться с інформаційним центром Samsung

L'va Tolstogo st., 57 Kiev 01032, Ukraine
0-800-502-000
www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)

Холодильник
руководство пользователя

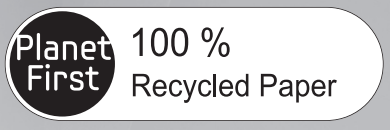

Для печати данного руководства использовалась исключительно переработанная бумага.

оцените все возможности

Благодарим за приобретение изделия компании Samsung.

SAMSUNG

Напольное устройство

DA68-03015P-03.indb 1 15. 5. 20. 10:18

Содержание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 2
УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА 15
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА SAMSUNG..... 29
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 45

Меры предосторожности

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для будущего использования.
- Данное устройство должно использоваться исключительно по прямому назначению, описанному в данном руководстве.
  Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за их безопасность.
- Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами с ограниченным опытом или знаниями, если над ними осуществляется контроль, либо они проинструктированы о мерах безопасности при использовании устройства и осознают возможные опасности. Детям запрещается играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без надзора.

DA68-03015P-03.indb 2 15. 5. 20. 10:18

- Предупреждения и важные инструкции по безопасности, приведенные в данном руководстве, не распространяются на все возможные условия и ситуации. При установке, обслуживании и использовании устройства следует руководствоваться здравым смыслом, проявлять осторожность и бдительность.
- Поскольку данные инструкции по эксплуатации охватывают устройства разных моделей, технические характеристики приобретенного холодильника могут немного отличаться от характеристик, описанных в руководстве, и не все предупреждающие знаки будут действительны для той или иной модели устройства. При возникновении вопросов или сомнений обратитесь в ближайший сервисный центр или получите справку на веб-сайте www.samsung.com.

Важные знаки безопасности и меры предосторожности:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Непредвиденные обстоятельства или несоблюдение мер безопасности может привести к **получению серьезной травмы или летальному исходу.**
⚠ ВНИМАНИЕ	Непредвиденные обстоятельства или несоблюдение мер безопасности может привести к **получению незначительной травмы или повреждению имущества.**

	НЕ рекомендуется.
	НЕ разбирайте.
	НЕ прикасайтесь.
	Строго следуйте указаниям.
	Отсоедините вилку кабеля питания от сетевой розетки.
	Во избежание удара током убедитесь, что устройство заземлено.
	Обратитесь в сервисный центр за помощью.
	Примечание.

Эти предупреждающие знаки указываются с целью предотвращения травм. Отнеситесь к ним с особым вниманием.

DA68-03015P-03.indb 3 15. 5. 20. 10:18

Прочитайте этот раздел и сохраните руководство в надежном месте для дальнейшего использования.

Примечание CE

Данный продукт соответствует директиве по низковольтному оборудованию (2006/95/EC), директиве по электромагнитной совместимости (2004/108/EC), директиве RoHS (2011/65/EU), Регламенту Комиссии (ЕС) № 1060/2010 и директиве по экологическому проектированию (2009/125/EC), введенной положением Европейского союза (ЕС) № 643/2009. (Только для продукции, продаваемой в странах ЕС)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИМВОЛЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И УСТАНОВКЕ

- ★ • При перевозке и установке устройства проявляйте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов цепи охлаждения.
- В устройстве используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, указаны на этикетке на задней части корпуса холодильника или на табличке с паспортными данными внутри него.
- Если в устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a),

- Утечка хладагента из трубопровода может привести к повреждению глаз или возгоранию.
  При обнаружении утечки не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
- Чтобы предотвратить образование огнеопасной смеси газа и воздуха при возникновении утечки в цепи охлаждения, устанавливайте холодильник в помещении, размер которого подходит для установки холодильника с данным объемом хладагента.
- Не включайте устройство, если оно имеет какие-либо повреждения. Если вы не уверены в исправности устройства, обратитесь к представителю компании.
  При выборе помещения для установки холодильника необходимо учесть, что на каждые 8 г хладагента

DA68-03015P-03.indb 4 15. 5. 20. 10:18

R600a требуется 1 м^3 пространства. Объем хладагента, используемый в устройстве, см. на паспортной табличке внутри холодильника.

• Утечка хладагента из трубопровода может привести к повреждению глаз или возгоранию.
При обнаружении утечки хладагента из трубы не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня, уберите легковоспламеняющиеся предметы подальше от устройства и немедленно проветрите помещение.

- В противном случае возникнет риск возгорания или взрыва.

- Если в устройстве применяется хладагент R-600a, представляющий собой природный экологически безвредный газ, помните о том, что это горючий газ.
При перевозке и установке устройства проявляйте осторожность во избежание повреждения компонентов цепи охлаждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИМВОЛЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

• Не устанавливайте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию влаги, пыли, прямых солнечных лучей или воды (капли дождя).

- Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к удару током или возгоранию.

• Не устанавливайте холодильник в местах, где он может подвергнуться воздействию прямых солнечных лучей, вблизи кухонной плиты, комнатных обогревателей и других нагревательных приборов.

• Не подключайте несколько устройств к одной сетевой розетке. Холодильник необходимо подключить к отдельной сетевой розетке с напряжением, указанным в табличке паспортных данных.

- Это позволит обеспечить наилучшую эффективность работы устройства, а также избежать перегрузок в домашней цепи проводки, которые могут привести к пожару в результате перегрева проводов. Если розетка ненадежно закреплена, не подключайте к ней сетевую вилку.

- Возможен удар током или возгорание.

• Не используйте кабель с трещинами или повреждениями на самом кабеле, а также на обоих его концах.

• Не сгибайте кабель питания слишком сильно и не ставьте на него

DA68-03015P-03.indb 5 15. 5. 20. 10:18

тяжелые предметы.

• Не распыляйте аэрозоли вблизи холодильника.

- Распыление аэрозолей вблизи холодильника может привести к взрыву или возгоранию.

• Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.

- Это может привести к пожару или удару током.

• Установку или обслуживание устройства должен осуществлять только квалифицированный специалист или обслуживающая организация.

- В противном случае это может привести к удару током, пожару, взрыву, травмам или проблемам с изделием.

• Перед использованием холодильника его необходимо установить в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве.

• Подсоедините вилку кабеля питания таким образом, чтобы кабель не был натянут.

- При подключении вилки нижней стороной вверх может произойти повреждение кабеля питания, что может привести к возгоранию или удару током.

• Следите за тем, чтобы вилка не была зажата между стеной и задней стенкой холодильника и не была повреждена.

• При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.

- Это может стать причиной возгорания.

• При установке холодильника убедитесь, что к вилке имеется быстрый доступ.

• Холодильник должен быть заземлен.

- Холодильник необходимо заземлить во избежание утечки тока или удара током.

• Никогда не используйте для заземления газовые трубы, телефонные линии и другие потенциальные громоотводы.

- Неправильное заземление может привести к удару током.

• Если кабель питания поврежден, его необходимо сразу же заменить, обратившись к производителю или сотруднику сервисной службы.

• Замена предохранителя холодильника должна

DA68-03015P-03.indb 6 15. 5. 20. 10:18

производиться только квалифицированным специалистом или представителем обслуживающей организации.

- Несоблюдение данного указания может привести к удару током или травмам.

ВНИМАНИЕ СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ

- Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе холодильника или в монтажных конструкциях.
- После установки устройства не помещайте в него продукты в течение 2 часов.

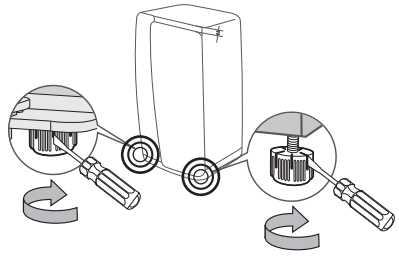

- Чтобы обеспечить устойчивое положение холодильника, при его установке удостоверьтесь в том, что обе ножки касаются пола. Ножки расположены внизу холодильника за каждой из его дверец. Вставьте отвертку с плоским жалом в щель ножки и поворачивайте отвертку в направлении, указанном стрелкой, пока холодильник не выровняется.
- Всегда нагружайте обе дверцы равномерно.
- Чрезмерная нагрузка на одну дверцу может привести к падению холодильника и связанным с этим травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИМВОЛЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Не вставляйте сетевую вилку мокрыми руками.
- Не храните какие-либо предметы на холодильнике.
- При открытии или закрытии дверцы эти предметы могут упасть и причинить травмы и/или быть повреждены.
- Не ставьте на холодильник тару с водой.
- При попадании воды на электрические части устройства возможен удар током или возгорание.
- Не позволяйте детям висеть на двери морозильной камеры.
- Это может привести к серьезным травмам.

DA68-03015P-03.indb 7 15. 5. 20. 10:18

• Всегда закрывайте дверцы холодильника, если оставляете устройство без присмотра, и не позволяйте детям залезать внутрь холодильника.

• Не позволяйте детям залезать в отсеки холодильника.

- Это может привести к травмам или смерти в результате удушья.

• Не садитесь на дверцу морозильной камеры.

- Это может привести к повреждению дверцы или травмам.

• Во избежание запирания детей в холодильнике всегда устанавливайте разделитель (с помощью винтов, входящих в комплект поставки) на место, если он был извлечен, например, для чистки.

• Никогда не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстие диспенсера.

- В противном случае это может привести к травмам или повреждению устройства.

• Не храните в холодильнике летучие или легковоспламеняющиеся вещества, например бензол, разбавитель, спирт, эфир или жидкий нефтяной газ.

- Несоблюдение данного указания может привести к взрыву.

• Не храните в холодильнике лекарственные препараты, научные материалы или продукты, чувствительные к низким температурам.

- Не храните в холодильнике продукты, требующие строгого соблюдения температуры хранения.

• Не размещайте и не используйте в холодильнике электрические приборы, за исключением рекомендованных производителем.

• Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника. Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.

- Это может привести к пожару или удару током.

• Не касайтесь внутренних стенок морозильной камеры или хранящихся в ней продуктов мокрыми руками.

- Это может привести к обморожению.

• Не используйте для ускорения процесса размораживания механические устройства или другие средства, кроме рекомендованных производителем.

• Не допускайте повреждения контура циркуляции хладагента.

★ • Данное изделие предназначено только для хранения пищевых

DA68-03015P-03.indb 8 15. 5. 20. 10:18

продуктов в домашних условиях.

- Чтобы избежать падения хранящихся в холодильнике бутылок, располагайте их вплотную друг к другу.
- В случае утечки газа (пропана, сжиженного газа и т. д.) немедленно проветрите помещение и не прикасайтесь к кабелю питания. Не прикасайтесь к устройству или кабелю питания.
- Не включайте вентилятор.
- Возникновение искры может привести к взрыву или пожару.
- Используйте только светодиодные лампы, предоставляемые производителем или сотрудником сервисной службы.
- Следите, чтобы дети не играли с устройством и не забирались внутрь.

- Не разбирайте и не пытайтесь починить холодильник самостоятельно.
- Это может привести к возгоранию, неисправной работе и/или травмам. В случае неисправности обратитесь в сервисную службу.

- Если от устройства исходит необычный шум, дым или запах дыма, немедленно отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Несоблюдение данного указания может привести к пожару или удару током.
- При возникновении трудностей с заменой осветительной лампы обратитесь в сервисный центр.
- Если продукт оснащен светодиодной лампой, не пытайтесь снять крышку лампы или разобрать лампу самостоятельно.
- Обратитесь в сервисную службу.
- При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
- В противном случае возможно возгорание.

ВНИМАНИЕ СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Для наиболее эффективного хранения продуктов необходимо соблюдать следующие рекомендации.
- Не ставьте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям на задней стенке холодильника, так как они будут препятствовать свободной

DA68-03015P-03.indb 9 15. 5. 20. 10:18

циркуляции воздуха в холодильной камере.

- Перед загрузкой продуктов в холодильную камеру тщательно заверните их или положите в герметичные контейнеры.
- Не кладите незамороженные продукты вблизи замороженных.

• Не храните в морозильной камере газированные или шипучие напитки.
Не ставьте в морозильную камеру бутылки или стеклянные контейнеры.

- После замерзания содержимого стекло может разбиться и причинить травмы или порчу имущества.

• Не вносите изменения в работу функций холодильника.

- В противном случае это может привести к травмам или повреждению устройства. На изменения, производимые третьей стороной в отношении данного устройства, не распространяется гарантийное обслуживание.
Кроме того, компания Samsung не несет ответственность за нарушения техники безопасности и повреждения, возникшие в результате вмешательства третьей стороны.

• Не блокируйте отверстия для воздуха.

- Это может привести (особенно если отверстия блокируются пластиковыми пакетами) к чрезмерному охлаждению холодильника.
Если период охлаждения длится слишком долго, это может привести к поломке фильтра очистки и утечке воды.
- Не кладите незамороженные продукты вблизи замороженных.

• Соблюдайте рекомендации по времени хранения, а также сроки годности замороженных продуктов.

• Не распыляйте на поверхность устройства летучие вещества, например средства от насекомых.

- Они не только наносят вред здоровью человека, но также становятся причиной удара током, возникновения пожара и неисправности изделия.

• Не подвергайте стеклянную поверхность ударным и прочим чрезмерным нагрузкам.

- В противном случае, помимо повреждения устройства, можно получить травму осколками стекла.

DA68-03015P-03.indb 10 15. 5. 20. □□ 10:18

ВНИМАНИЕ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ ЗНАКИ ДЛЯ УБОРКИ

- Не распыляйте воду непосредственно внутри или снаружи холодильника.
  - В противном случае возможно возгорание или удар током.
- Не используйте и не размещайте вблизи холодильника горючие спреи, легковоспламеняющиеся предметы, сухой лед, лекарства, химические вещества или другие предметы, чувствительные к изменению температуры.
  Не храните в холодильнике летучие или легковоспламеняющиеся предметы или вещества (бензол, разбавитель, нефтяной газ и т. п.).
  - Данный холодильник предназначен только для хранения еды.
  - Это может привести к пожару или взрыву.
- Не распыляйте чистящие вещества непосредственно на дисплей.
  - Это может привести к исчезновению напечатанных букв.
- Удаляйте посторонние вещества или пыль с контактов вилки питания.
  Во время чистки сетевой вилки не используйте мокрую или влажную ткань, удаляйте посторонние вещества или пыль с контактов вилки питания.
  - В противном случае возможен удар током или возгорание.
- Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера и отверстие для сброса льда.
  - Это может привести к травмам или повреждению устройства.
- Очищайте труднодоступные части, такие как петли, с помощью щетки или зубной щетки.

- Перед очисткой и обслуживанием необходимо отключить холодильник от электрической сети.
- Если посторонние вещества, например вода, просочились в устройство, отключите его от сетевой розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.
  - Несоблюдение данного указания может привести к удару током или возгоранию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ

- Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены.
- Используется хладагент R-600a или R-134a.
  Сведения о хладагенте,

DA68-03015P-03.indb 11 15. 5. 20. 10:18

используемом в данном холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке холодильника или на паспортной табличке внутри холодильника. Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь в муниципальные органы за рекомендациями по безопасной утилизации устройства. В качестве вспенивателя изоляционного материала в холодильниках используется газ циклопентан. Газы, входящие в состав изоляционного материала, необходимо утилизировать особым образом. Для безопасной утилизации данного изделия обратитесь в уполномоченные местные органы.
Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены.
Трубы следует ломать на открытом воздухе.

- При утилизации этого или других холодильников демонтируйте с них дверцы, уплотнительные прокладки и защелку дверцы, чтобы маленькие дети или животные не оказались заперты внутри холодильника. Оставьте полки на месте, чтобы детям было сложнее попасть внутрь холодильника.
  Следите, чтобы дети не играли с устройством.
- Утилизируйте упаковочный материал для данного устройства в соответствии с правилами обеспечения безопасности окружающей среды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО НАДЛЕЖАЩЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- В случае отключения электроэнергии обратитесь в местную энергокомпанию и узнайте, когда возобновится подача электроэнергии.
- В большинстве случаев питание возобновляется в течение одного-двух часов. В течение такого периода температура внутри холодильника не изменится. Однако во время отключения электроэнергии рекомендуется как можно реже открывать дверцу устройства.
- Тем не менее, если электроснабжение будет отсутствовать более 24 часов, выньте из холодильника все замороженные продукты.
- Если к холодильнику прилагаются ключи, храните их в месте,

DA68-03015P-03.indb 12 15. 5. 20. 10:18

недоступном для детей, и вдали от устройства.

- Холодильник может работать нестабильно (при этом возможно чрезмерное повышение температуры), если он работает в течение длительного времени при температурах ниже минимального уровня, допустимого для данного устройства.
- Не храните продукты, которые легко портятся при низкой температуре, например бананы или дыни.
- Данный холодильник снабжен системой удаления инея, следовательно, нет необходимости размораживать его вручную, так как размораживание будет выполняться автоматически.
- Повышение температуры во время размораживания соответствует требованиям стандарта ISO. Однако чтобы предотвратить нежелательное повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства, заверните замороженные продукты в несколько слоев бумаги (например, в газету).
- Повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства может сократить срок хранения этих продуктов.
- При использовании данной функции увеличивается энергопотребление холодильника. Если данная функция не требуется, ее необходимо отключить, чтобы восстановить исходную температуру морозильной камеры.
  Для заморозки большого количества продуктов активируйте функцию Power Freeze (Быстрое замораживание) минимум за 24 часа до помещения продуктов.

DA68-03015P-03.indb 13 15. 5. 20. 10:18

Советы по экономии энергии

- Установите холодильник в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении. Убедитесь, что он не подвергается воздействию прямых солнечных лучей и не расположен вблизи источников тепла (например, батареи).
- Не загораживайте вентиляционные отверстия или решетки устройства.
- Остудите теплые продукты перед тем, как класть их в холодильник.
- Поместите замороженные продукты в холодильник для размораживания. Можно использовать низкую температуру замороженных продуктов для охлаждения продуктов в холодильнике.
- Не оставляйте дверцу холодильника открытой в течение длительного времени при помещении или извлечении продуктов.
  Чем реже открывается дверца, тем меньше льда будет образовываться в морозильной камере.
- Регулярно очищайте заднюю панель устройства. Пыль увеличивает энергопотребление.
- Не устанавливайте температуру ниже необходимого уровня.
- У основания холодильника и у задней панели должно быть достаточно места для циркуляции воздуха. Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
- При установке холодильника оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху.
  Это позволит сократить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.
- Для наиболее эффективного использования энергии, пожалуйста, сохраняйте все внутренние элементы, такие как корзины, ящики, полки на своем месте, как поставляется производителем.

Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, например

- кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих условиях;
- фермах и для использования клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых условиях;
- в номерах с предоставлением завтрака;
- организациях общественного питания и аналогичных условиях, где не предусмотрена розничная торговля.

DA68-03015P-03.indb 14 15. 5. 20. 10:18

Установка холодильника

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Поздравляем с покупкой холодильника Samsung.
Мы надеемся, что вам понравятся современные функции и эффективность работы вашего нового холодильника.

Выбор оптимального места для установки холодильника

- Выберите место с удобным доступом к источнику воды.
- Выберите место, в котором холодильник не будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- Выберите место с ровным (или почти ровным) полом.
- Выберите место, в котором будет достаточно пространства для свободного открытия дверец холодильника.
- При установке холодильника оставьте достаточно места справа, слева, сзади и сверху устройства для циркуляции воздуха.
- Выберите место установки, в котором холодильник можно с легкостью передвинуть в случае ремонта или обслуживания.
- Не устанавливайте холодильник в местах, где температура превышает 43 °C или опускается ниже 5 °C.

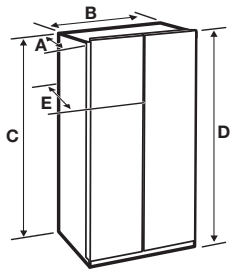

Глубина "A"	718 мм
Ширина "B"	912 мм
Высота "C"	1742 мм
Общая высота "D"	1774 мм
Глубина "E"	721 мм

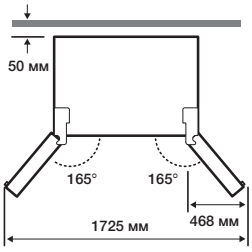

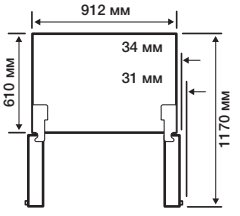

Каждый параметр зависит от геометрических размеров, поэтому он может изменяться в зависимости от метода измерения.

DA68-03015P-03.indb 15 15. 5. 20. 10:18

Перемещение холодильника

Чтобы избежать повреждения напольного покрытия, проследите за тем, чтобы передние регулировочные ножки находились в верхнем положении (над полом).

См. раздел "ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА" в данном руководстве на стр. 21

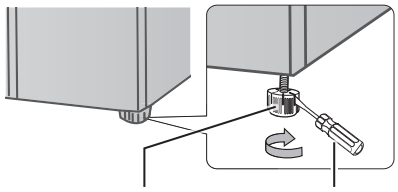

Напольное покрытие

Холодильник необходимо установить на ровную поверхность из твердого материала, которая имеет ту же высоту, что и остальная часть напольного покрытия.
Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес полностью загруженного холодильника.
Чтобы не повредить напольное покрытие, вырежьте и положите под холодильник большой лист упаковочного картона.
При перемещении холодильника его необходимо двигать строго вперед или назад. Не качайте его в стороны.

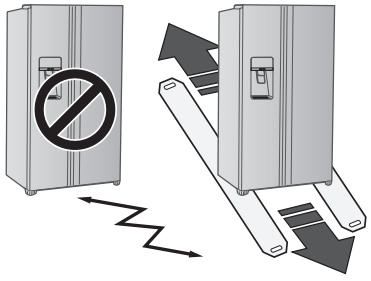

Необходимые инструменты (не входят в комплект поставки)

		
Крестообразная отвертка (+)	Отвертка с плоским жалом (-)	Гнездовой ключ 10 мм
Торцевой ключ 5 мм		

НАСТРОЙКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Теперь, когда холодильник установлен, вы можете его настроить и воспользоваться всеми его функциями.
После выполнения следующих шагов холодильник начнет полноценно работать.
Если холодильник не включился, убедитесь, что питание подается, а устройство подключено к сетевой розетке, или перейдите к разделу "Устранение неисправностей" на обороте данного руководства.
При возникновении вопросов обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.

1. Установите холодильник в подходящем месте, оставив необходимый зазор между стеной и устройством.
   См. инструкции по установке в данном руководстве.
2. После подключения холодильника к электросети убедитесь, что внутренняя осветительная лампа начинает светиться при открытии дверцы.
3. Установите самую низкую температуру и подождите один час.
   Морозилка должна немного охладиться, а двигатель — начать работать без перебоев.
4. После подключения холодильника к электросети для достижения необходимой температуры необходимо подождать несколько часов.
   Когда температура станет достаточно низкой, в холодильник можно поместить продукты и напитки.
5. После завершения установки нажмите рычаг диспенсера и убедитесь в надлежащей подаче воды или льда.
6. Убедитесь в том, что температура передней стенки холодильника на 0,6 градуса выше температуры задней стенки.

DA68-03015P-03.indb 16 15. 5. 20. □□ 10:18

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА

Если холодильник не проходит в дверной проем, можно снять дверцы.

Отключение линии подачи воды от холодильника

1. Извлеките две водяные трубы (в фиксаторе) наружу.

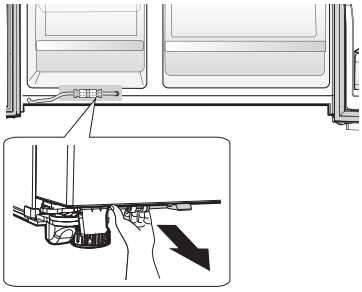

2. Отсоедините обе трубы (белая — для воды, другая — для льда), нажав на хомут (**1**) и потянув за трубу (**2**).

ВНИМАНИЕ При повторном присоединении подающих шлангов убедитесь в том, что шланги одного цвета соединены между собой.

Подключение линии подачи воды

1. Трубопровод необходимо полностью вставить в центр прозрачного хомута, чтобы предотвратить утечку воды из диспенсера.
2. Установите 2 зажима из комплекта установки и убедитесь, что зажимы надежно фиксируют соединение.

Не обрезайте линию подачи воды. Аккуратно отсоедините ее от хомута.

ВНИМАНИЕ Храните хомуты в недоступном для детей месте; следите за тем, чтобы дети не играли с хомутами и не брали их в рот.

ДЕМОНТАЖ ДВЕРЦЫ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

1. Отсоедините кабель питания и удалите из крышки 3 винта с помощью крестообразной отвертки (**1**).
   Откройте дверцу холодильника и потяните за петли по бокам, чтобы ослабить крышку (2).
   Поднимите крышку и сдвиньте ее в направлении на себя, чтобы отсоединить ее (3).
- Отсоедините крышку петли при открытой двери, а затем закройте дверь после отсоединения крышки петли.

(1)

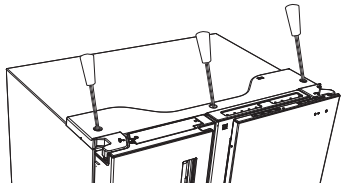

(2)

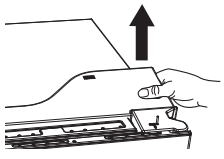

(3)

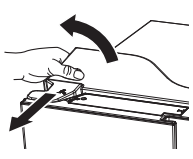

DA68-03015P-03.indb 17 15. 5. 20. 10:18

2. Удалите крышку петли и отсоедините соединитель электрического провода.

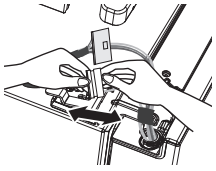

3. Передвиньте хомут (**A**) в направлении (**1**) и поднимите его в направлении (**2**).

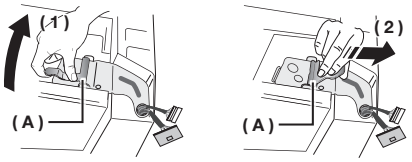

4. Снимите петлю (**B**).

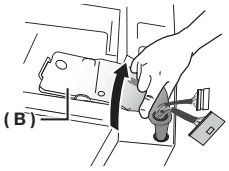

5. Поднимите дверь и отсоедините ее от холодильника.

ВНИМАНИЕ
- При установке или снятии дверей следите за тем, чтобы не повредить провода.
- Следите за тем, чтобы двери не упали и не получили повреждения при отсоединении от холодильника.

УСТАНОВКА ДВЕРЦЫ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ НА МЕСТО

ВНИМАНИЕ
- Перед установкой дверцы холодильной камеры установите дверцу морозильной камеры.
- Перед установкой убедитесь, что все провода внизу дверцы морозильной камеры подключены.

Установка дверцы

1. Установите дверцы в петли в нижней части холодильника.

2. Вставьте петлю (**B**) в гнездо петли на холодильнике и прижмите над шарнирным отверстием петли на двери.

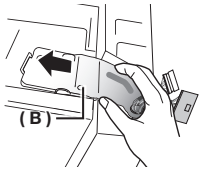

3. Вставьте хомут (**A**) в направлении, указанном стрелкой (**1**), и опустите его в направлении, указанном стрелкой (**2**), чтобы зафиксировать.

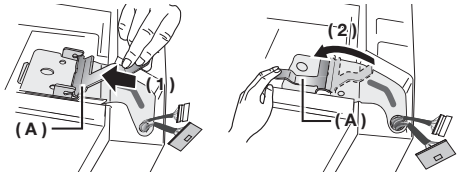

DA68-03015P-03.indb 18 15. 5. 20. 10:18

4. Подсоедините соединитель электропровода.

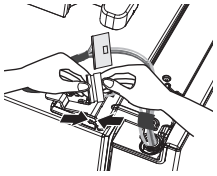

5. Сначала вставьте 2 передние части крышки, прижмите с обеих сторон крышки и зафиксируйте крышку с помощью крестообразной отвертки.

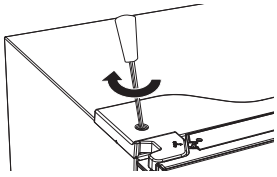

ВНИМАНИЕ
- Дверцы могут быть установлены в порядке, обратном порядку их демонтажа.
- Дисплей может работать неправильно, если не подключить электрические провода при установке двери.

ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЦ ХОЛОДИЛЬНИКА (ПРОЗРАЧНАЯ ДВЕРЬ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ)

1. Отсоедините кабель питания и удалите из крышки 3 винта с помощью крестообразной отвертки (**1**).
   Откройте дверцу холодильника и потяните за петли по бокам, чтобы ослабить крышку (2).
   Поднимите крышку и сдвиньте ее в направлении на себя, чтобы отсоединить ее (3).
- Отсоедините крышку петли при открытой двери, а затем закройте дверь после отсоединения крышки петли.

(1)

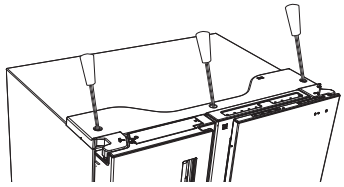

(2) **(3)**

2. Отсоединение соединительных элементов.

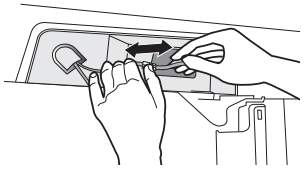

3. Отвинтите три крепежных винта на верхней петле наружной зоны.

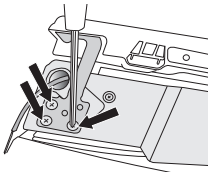

4. Демонтаж наружной зоны.

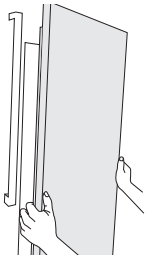

DA68-03015P-03.indb 19 15. 5. 20. 10:18

ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЦ ХОЛОДИЛЬНИКА

1. Отсоедините кабель питания и удалите из крышки 3 винта с помощью крестообразной отвертки (**1**).
   Откройте дверцу холодильника и потяните за петли по бокам, чтобы ослабить крышку (2).
   Поднимите крышку и сдвиньте ее в направлении на себя, чтобы отсоединить ее (3).
- Отсоедините крышку петли при открытой двери, а затем закройте дверь после отсоединения крышки петли.

(1)

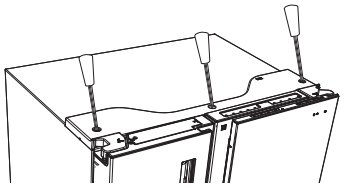

(2)

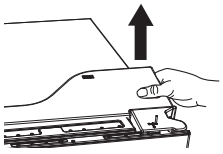

(3)

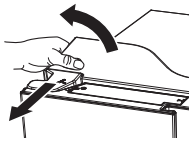

2. Отсоединение соединительных элементов.

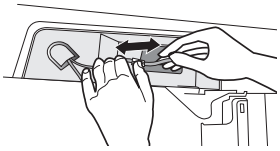

3. Поднимите петлю фиксатора и потяните ее на себя, чтобы извлечь.

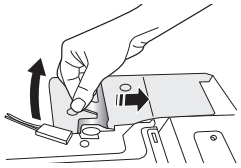

4. Демонтаж верхней петли с передней дверцы.

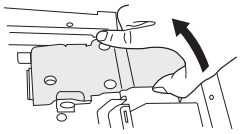

5. Демонтаж наружной зоны.

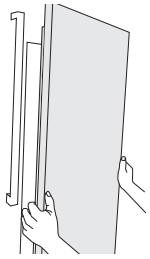

ВНИМАНИЕ Закрепите провод на крюке шарнира во избежание его повреждения при сборке.

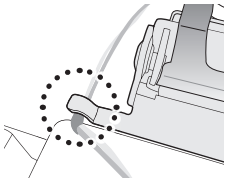

ПОВТОРНАЯ УСТАНОВКА ДВЕРЕЦ ХОЛОДИЛЬНИКА

Чтобы установить дверцу холодильника, установите детали в обратном порядке.

DA68-03015P-03.indb 20 15. 5. 20. 10:18

ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА, РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ДВЕРЕЦ И ЗАЗОРА МЕЖДУ НИМИ

Выравнивание холодильника

Во избежание опасных ситуаций, вызванных неустойчивым положением холодильника, рекомендуется устанавливать его на горизонтальных поверхностях и выравнивать в соответствии с приведенными ниже инструкциями по установке. Несоблюдение данного указания может привести к опрокидыванию холодильника и травмированию пользователя. Если передняя часть устройства немного выше задней, дверца будет легче открываться и закрываться. Установка холодильника на неровной поверхности приведет к тому, что холодильник будет стоять неровно.

- При установке холодильника убедитесь, что ножки касаются пола. Ножки расположены в задней нижней части каждой двери. Вставьте отвертку с плоским жалом и поверните ее в направлении, указанном стрелкой, пока холодильник не выровняется.
- При загрузке продуктов не следует размещать их только на одной стороне дверец.
  В противном случае холодильник может упасть и причинить травму.

DA68-03015P-03.indb 21 15. 5. 20. 10:18

Если дверца морозильной камеры ниже.

- Вставьте отвертку с плоским жалом в выравниватель высоты, расположенный в нижней задней части дверцы морозильной камеры, и поворачивайте отвертку в указанном стрелкой направлении, пока дверца не выровняется.

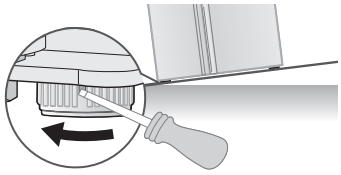

Если дверца холодильной камеры ниже.

- Вставьте отвертку с плоским жалом в выравниватель высоты, расположенный в нижней задней части дверцы холодильной камеры, и поворачивайте отвертку в указанном стрелкой направлении, пока дверца не выровняется.

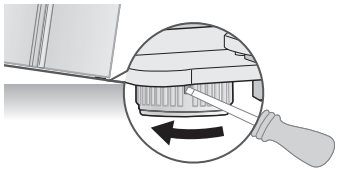

- Поднимите переднюю часть холодильника, чтобы дверцы закрылись самостоятельно.
  Если выравниватели отрегулированы таким образом, что задняя часть холодильника находится гораздо выше передней части, открывание дверей может быть затруднено.
- Если задняя часть холодильника установлена неровно, поместите под днище холодильника предмет соответствующего размера и зафиксируйте предмет липкой лентой.
  Сдвиньте холодильник на место и выровняйте его.
- При перемещении холодильника следите за тем, чтобы не повредить пол.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ДВЕРЕЦ

Если одна дверца холодильника ниже другой.

- Высоту двери можно регулировать с помощью регулировочной гайки, расположенной в нижней части двери холодильной камеры.
- Слишком высокое положение двери может привести к тому, что дверь будет задевать крышку петли при открывании или закрывании.

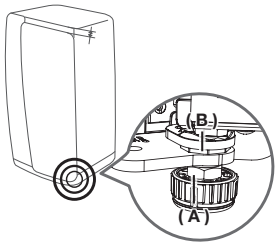

1. Откройте дверцу, которую необходимо отрегулировать, и ослабьте зажимную гайку (**A**) в нижней части дверцы, повернув ее по часовой стрелке (➡) с помощью гаечного ключа из комплекта поставки.

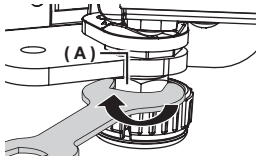

DA68-03015P-03.indb 22 15. 5. 20. 10:18

1. Отрегулируйте высоту дверцы, поворачивая регулировочную гайку (**B**) против часовой стрелки ( ) с помощью гаечного ключа. (Поворачивайте гайку против часовой стрелки ( ), чтобы увеличить высоту дверцы, и по часовой стрелке ( ), чтобы уменьшить высоту.)
- Откройте дверь и отрегулируйте ее изнутри.

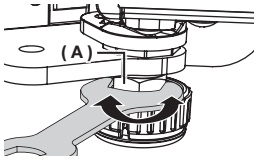

2. Выровняв дверь, поверните зажимную гайку (**A**) против часовой стрелки ( ), чтобы затянуть ее.

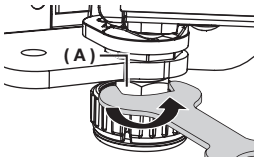

Выравнивание пустого холодильника может привести к тому, что после загрузки холодильник снова будет стоять неровно.
В этом случае следует снова выровнять холодильник.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРЦАМИ

Если зазор между дверью холодильной и морозильной камер неравномерный.

- Воспользуйтесь приспособлением для регулирования зазора, расположенным в верхней части двери холодильника (правая сторона).
- Не прилагайте чрезмерных усилий. В противном случае болт регулирующего приспособления может сломаться.

1. Удалите крышку петли двери холодильника.
- Отсоедините крышку петли при открытой двери, а затем закройте дверь после отсоединения крышки петли.



2. Отрегулируйте зазор с помощью 4-мм торцевого ключа (не входит в комплект).

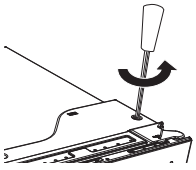

3. Поверните болт по часовой стрелке ( ), чтобы увеличить зазор.
Поверните болт против часовой стрелки ( ), чтобы уменьшить зазор.
Выполняйте регулировку, пока зазор между дверью холодильной и морозильной камер не покажется ровным.

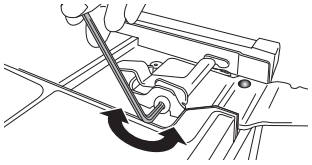

ВНИМАНИЕ При укладке кабелей следите за тем, чтобы не повредить и не сорвать покрытие кабеля.

DA68-03015P-03.indb 23 15. 5. 20. 10:18

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРЦАМИ ХОЛОДИЛЬНИКА (СЗАДИ)

Если зазор между дверью холодильника и холодильником неровный.

- Используйте выравнивающие приспособления, расположенные на верхней кромке внутри каждой двери.

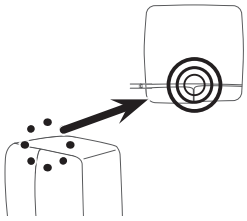

1. Откройте ту дверь, где зазор между холодильником более узкий, а затем поверните регулирующее приспособление против часовой стрелки ( ), пока зазор не выровняется.

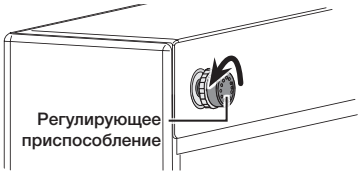

2. После того как зазор между дверью и холодильником отрегулирован, поверните гайку регулирующего приспособления по часовой стрелке ( ), чтобы зафиксировать регулирующее приспособление.

ПРОВЕРКА ТРУБОПРОВОДА ДИСПЕНСЕРА

Диспенсер воды является одной из полезных функций холодильника Samsung.
В целях защиты здоровья фильтр Samsung очищает воду от посторонних частиц.
Однако он не стерилизует воду и не очищает ее от микроорганизмов.
Возможно, для этого необходимо приобрести систему очистки воды.
Для правильной работы льдогенератора требуется давление воды 20~125 фунтов на кв. дюйм (138~862 кПа).
В нормальных условиях работы для наполнения чашки воды объемом 170 $см^3$ потребуется 10 секунд.
Если холодильник используется в условиях с низким давлением воды (ниже 138 кПа), можно установить насос подкачки, чтобы компенсировать низкое давление.
Убедитесь, что бак для хранения воды в холодильнике заполнен.
Для этого нажимайте рычаг водного диспенсера, пока вода не польется.

Набор для установки линии подачи воды можно приобрести отдельно у представителя компании.
Рекомендуется приобрести комплект, в который входит медная труба.

Следует использовать поставляемые с устройством комплекты новых шлангов. Комплекты старых шлангов повторно использовать не следует.

Проверьте список дополнительных принадлежностей ниже.

DA68-03015P-03.indb 24 15. 5. 20. 10:19

Подсоединение линии подачи воды

1. Отключите основную линию подачи воды.
2. Найдите ближайшую линию подачи холодной питьевой воды.
3. Следуйте инструкциям по установке линии подачи воды из набора для установки.

ВНИМАНИЕ

Линия подачи воды должна быть подключена к трубе подачи холодной воды.
Если она подключена к линии горячей воды, это может привести к неисправности системы очистки воды.

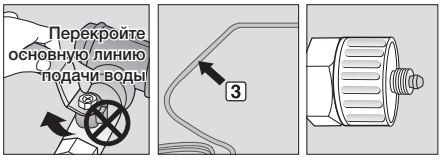

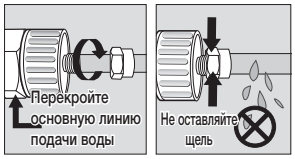

4. После подключения линии подачи воды к фильтру очистки воды включите источник водопроводной воды и слейте примерно 3 л воды, чтобы прочистить фильтр очистки воды и подготовить его к эксплуатации.

Подключение трубопровода к холодильнику

1. Удалите крышку системы трубопровода устройства и накрутите стяжную гайку на трубу после снятия ее с трубопровода, поставляемого с устройством.
2. Соедините трубу линии подачи воды устройства и трубу из набора для установки.
3. Плотно наденьте стяжную гайку на компрессионный фитинг.
   Следите, чтобы между трубами не оставалось щели.
4. Включите воду и убедитесь в отсутствии протечки.

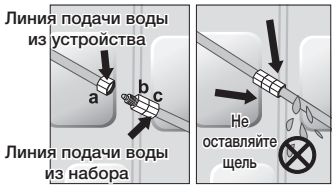

Подключайте трубопровод только к источнику питьевой воды.

При необходимости ремонта или демонтажа трубопровода отрежьте 6,5 мм пластиковой трубы, чтобы обеспечить плотное и герметичное соединение.

ВНИМАНИЕ Перед использованием проверьте стыки на предмет протечки.

- Гарантия Samsung не распространяется на УСТАНОВКУ ЛИНИИ ПОДАЧИ ВОДЫ.
- Если стоимость установки не включена в розничную стоимость продукта, данная услуга оплачивается покупателем.
- Если требуется установка, обратитесь к сантехнику или уполномоченному специалисту по установке.
- В случае возникновения протечки по причине ненадлежащей установки обратитесь к специалисту по установке.

DA68-03015P-03.indb 25 15. 5. 20. 10:19

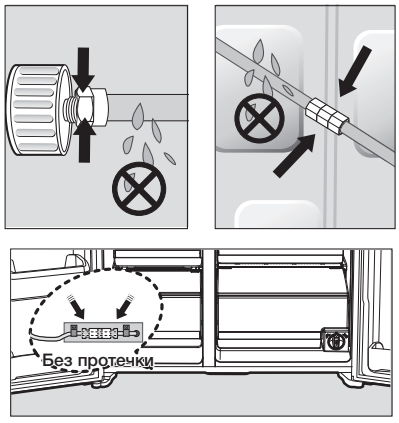

1. Оденьте стяжную гайку (**A**) на пластмассовую трубу (**A**).
2. Затяните стяжную гайку (**A**) на обжимном фитинге 1/4".
- При использовании медной трубы наденьте гайку (**B**) (не входит в комплект поставки) и обжимное кольцо (не входит в комплект поставки) на трубу (не входит в комплект поставки), как показано на рисунке.
- При использовании пластмассовой трубы (**B**), вставьте литой конец (утолщение) пластмассовой трубы (**B**) в компрессионный фитинг.

ВНИМАНИЕ Не вставляйте, если труба не имеет литого конца (утолщения) (**B**).

3. Затяните стяжную гайку (**B**) на компрессионном фитинге.
   Не затягивайте стяжную гайку (**B**) слишком сильно.
4. Включите воду и убедитесь в отсутствии протечки.

Подключайте трубопровод только к источнику питьевой воды.
При необходимости ремонта или демонтажа трубопровода отрежьте 6 мм пластмассовой трубы, чтобы обеспечить плотное и герметичное соединение.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЬДОГЕНЕРАТОРА

Снимите

- Для извлечения ведерка льдогенератора приподнимите его и медленно вытащите.
- Держите его руками, как показано на рисунке.
- Во избежание повреждений вынимайте ведерко льдогенератора медленно.

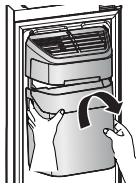

Рис. 1

Не прилагайте чрезмерных усилий при извлечении крышки отсека.
В противном случае крышка может лопнуть и причинить травму.

Перед извлечением принадлежностей убедитесь в том, что продукты не будут вам мешать.
Если возможно, извлеките из холодильника все продукты, чтобы избежать несчастных случаев.

Установка

- Установите льдогенератор в порядке, обратном порядку демонтажа.
- Нажмите на ведерко до щелчка.

DA68-03015P-03.indb 26 15. 5. 20. 10:19

Перед обращением в службу поддержки

- Любые звуки, исходящие от льдогенератора во время падения льда в ведерко, являются нормальным явлением эксплуатации.
- Если лед не производился в течение долгого времени, кубики льда могут слипнутся в ведерке.
  В этом случае удалите остатки льда и опорожните ведерко.
- Если лед не выходит, проверьте отверстие для сброса льда на предмет закупоривания и при необходимости прочистите его.

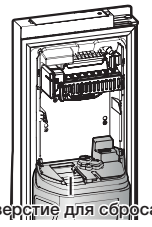

Отверстие для сброса льда

Рис. 3

ВНИМАНИЕ

- Если на панели дисплея мигает надпись "Ice Off" (Без льда), выньте и снова установите ведерко, или убедитесь, что ведерко установлено правильно.
- Диспенсер воды и льда не работает при открытой дверце.
- Не закрывайте дверцу слишком резко, так как вода может вылиться из льдогенератора.
- Чтобы избежать падения ведерка, держите его обеими руками при извлечении.
- Во избежание травм в случае попадания на пол воды или льда пол необходимо протереть.
- Не позволяйте детям висеть на диспенсере для льда или ведерке.
  В противном случае они могут получить травмы.
- Не засовывайте пальцы или другие объекты в отверстие для сброса льда.
  Это может привести к травмам или повреждению механических деталей.

Удаление осадков в линии подачи воды после установки фильтра очистки воды.

1. Включите подачу воды.
2. Нажмите рычаг диспенсера.
3. Перед использованием фильтра пропустите через него 3 литра воды. (это займет примерно 6 минут).
   Это позволит очистить систему подачи воды и удалить воздух.
4. В некоторых случаях может потребоваться дополнительное промывание.
5. Откройте дверцу холодильника и убедитесь в отсутствии утечек воды из фильтра очистки.

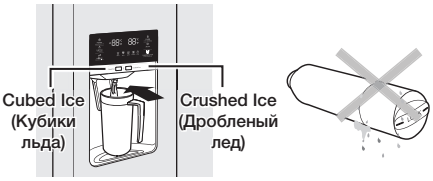

После установки нового фильтрующего элемента вода может некоторое время разбрызгиваться из диспенсера для воды.
Это происходит в результате попадания воздуха в линию подачи воды.
Данное явление не повлияет на работу устройства.

DA68-03015P-03.indb 27 15. 5. 20. 10:19

Проверка количества воды, подаваемого в лоток для льда.

1. Приподнимите крышку льдогенератора и аккуратно снимите ее.
2. При удержании кнопки "Test" (Проверка) в течение 3 секунд контейнер наполнится водой из крана подачи воды.
   Убедитесь, что получено необходимое количество воды (см. рисунок ниже).
   Если уровень воды слишком низкий, кубики льда получатся маленькими.
   Данная проблема будет связана с давлением в трубах подачи воды, а не с холодильником.

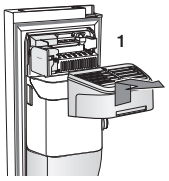

Льдогенератор

Проверьте уровень воды

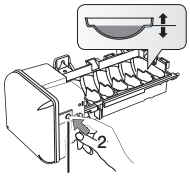

Кнопка проверки

ВНИМАНИЕ
- После нажатия кнопки "Test" (Проверка) необходимо подождать несколько минут, пока вода не достигнет необходимого уровня.

- Не нажимайте кнопку проверки, если лоток заполнен льдом или водой.
  Вода может перелиться или лед может выпасть из ведерка.
- Если ведерко не установлено, льдогенератор не будет работать.
- Если на панели дисплея мигает надпись "Ice Off" (Без льда), выньте и снова установите ведерко, или убедитесь, что ведерко установлено правильно.

DA68-03015P-03.indb 28 15. 5. 20. 10:19

Использование холодильника samsung

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ С ДИСПЕНСЕРОМ

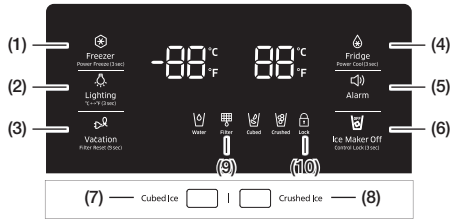

ОБЫЧНАЯ МОДЕЛЬ

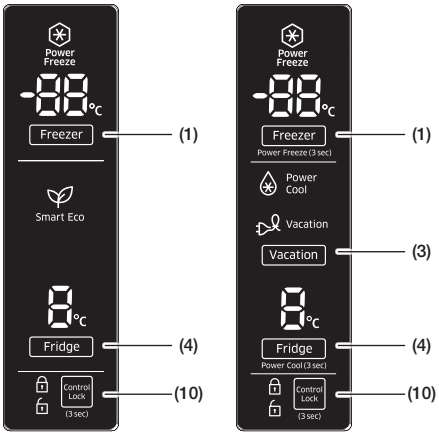

(1) Freezer / Power Freeze (3 sec) (Морозильная камера / Быстрое замораживание (3 сек.))	
	Кнопка Freezer (Морозильная камера) предназначена для выполнения двух задач. - Для установки необходимой температуры в морозильной камере. - Для включения или выключения функции быстрого замораживания. 1. Чтобы установить в морозильной камере необходимую температуру, нажмите кнопку Freezer (Морозильная камера). Можно выбрать температуру в диапазоне от -15 °C до -23 °C. 2. Функция Power Freezer (Быстрое замораживание) Коснитесь данной кнопки и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы сократить количество времени, необходимое для замораживания продуктов в морозильной камере. Используйте данную функцию, если необходимо быстро заморозить продукты, которые легко портятся, или если температура в морозильной камере значительно поднялась (например, если забыли закрыть дверцу). При использовании данной функции увеличивается энергопотребление холодильника. Когда данная функция не требуется, ее необходимо отключить, чтобы восстановить исходную температуру морозильной камеры. Для заморозки большого количества продуктов активируйте функцию Power Freeze (Быстрое замораживание) минимум за 20 часов до помещения продуктов.

DA68-03015P-03.indb 29 15. 5. 20. 10:19

(2)	**Lighting / °C↔°F (3 sec) (Освещение / 3 сек.)**
	Кнопка освещения предназначена для выполнения двух задач: - Для включения и выключения освещения в диспенсере - Для переключения единиц температуры между °C и °F. 1. Функция освещения При нажатии кнопки Lighting (Освещение) лампа индикатора диспенсера начинает работать в непрерывном режиме. Кнопка также будет светиться. Если требуется, чтобы лампа диспенсера светилась только при использовании диспенсера, нажмите кнопку Lighting (Освещение), чтобы отключить непрерывный режим. 2. Для переключения единиц температуры между °C и °F. Нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 3 сек. для выбора необходимых единиц температуры на дисплее. Каждый раз при нажатии и удержании данной кнопки режимы отображения температуры ºC и ºF изменяются и загорается значок ºC или ºF, обозначающий ваш выбор.

(3)	**Vacation / Filter Reset (3 sec) (Отпуск / Сброс фильтра (3 сек.))**
	Кнопка Vacation (Отпуск) предназначена для выполнения двух задач. - Для включения и выключения режима "Отпуск" - Для сброса индикатора жизненного цикла фильтра очистки воды. 1. Функция "Отпуск" Кнопку "Отпуск" рекомендуется нажимать, если вы планируете уехать в отпуск, командировку или просто не используете холодильник. При нажатии кнопки режима "Отпуск" для выключения холодильной камеры загорится светодиод индикатора режима "Отпуск". Настоятельно рекомендуется удалить продукты из отсека для свежей пищи и не оставлять дверь открытой, когда вы выбираете функцию "Отпуск". 2. Функция индикатора жизненного цикла фильтра очистки воды После замены водяного фильтра коснитесь этой кнопки и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы сбросить индикатор жизненного цикла фильтра очистки воды. При сбросе индикатора срока годности водяного фильтра значок фильтра на панели отключится. Значок фильтра станет красным, что будет означать необходимость замены фильтра очистки воды по истечении 6 месяцев (примерно 1100 литров). В некоторых регионах в воде содержится большое количество извести, что может привести к более быстрому засорению фильтра. В случае такой проблемы необходимо заменять фильтр чаще, чем раз в полгода.

DA68-03015P-03.indb 30 15. 5. 20. □□ 10:19

(4)	**Fridge / Power Cool (3 sec) (Холодильная камера / Быстрое охлаждение (3 сек.))**
	Кнопка Fridge (Холодильная камера) предназначена для выполнения двух задач: - Для установки необходимой температуры в холодильной камере. - Для включения или выключения функции быстрого охлаждения. 1. Чтобы установить необходимую температуру в холодильной камере, нажмите кнопку Fridge (Холодильная камера). Можно выбрать температуру в диапазоне от 7 °C до 1 °C. 2. Функция Power Cool (Быстрое охлаждение) Нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд, чтобы сократить количество времени, необходимое для охлаждения продуктов в холодильной камере. Используйте данную функцию, если необходимо быстро охладить продукты, которые легко портятся, или если температура в холодильной камере значительно поднялась (например, если забыли закрыть дверцу).

(5)	**Сигнал**
	При нажатии данной кнопки включается и выключается сигнал открытия дверец. Когда данная функция активирована, раздается звуковой сигнал, если любая дверца холодильника остается открытой более двух минут. Сигнал прекратится, когда дверца будет закрыта. Функция сигнала при открытой дверце включена по умолчанию. Данную функцию можно выключить, нажав и затем отпустив кнопку Alarm (Сигнал). Таким же образом данную функцию можно включить снова. Когда функция будет включена, начнет светиться индикатор. Во время воспроизведения звукового сигнала при открытой дверце будет мигать соответствующий значок на панели холодильника.

(6)	**Отключение льдогенератора**
	Кнопка Ice Maker Off (Льдогенератор выкл.) предназначена для выполнения двух задач: - включения и выключения льдогенератора - включения и отключения функции блокировки управления 1. Функция отключения льдогенератора Если вам больше не нужно делать лед, нажмите кнопку Ice Maker Off (Льдогенератор выкл.). 2. Функция блокировки управления Нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд для блокировки дисплея и кнопок диспенсера, чтобы отключить возможность их использования. Когда блокировка управления включена, холодильник не будет выдавать лед или воду даже при нажатии рычага диспенсера. При активации функции блокировки управления загорится значок блокировки управления. Для разблокировки нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд. Если функция создания льда включена, но трубопровод водоснабжения не подключен, из задней части холодильника будет доноситься шум, издаваемый водяным клапаном. Нажмите кнопку Ice Maker Off (Control Lock [3 sec]) (Льдогенератор выкл. (Блокировка [3 сек.])) и удерживайте ее нажатой менее 3 секунд, пока не загорится индикатор Ice Off (Без льда) ( ).

Для экономии электроэнергии дисплей отключается автоматически в следующих условиях. Если не нажаты никакие кнопки, если дверцы не открыты или если не был нажат рычаг диспенсера.
Тем не менее значок, обозначающий, что выбраны кубики льда или дробленый лед, будет светиться.
При нажатии кнопки, открывании дверцы или нажатии на рычаг диспенсера дисплей включится снова.
Все функциональные клавиши, кроме клавиш Water (Вода), Cubed (Кубики) / Crushed Ice (Дробленый лед), станут активны после того, как вы уберете палец с нажимаемой кнопки.

DA68-03015P-03.indb 31 15. 5. 20. 10:19

	Вода
Water	Этот индикатор должен гореть постоянно: он указывает на возможность надлежащей подачи воды.

(7) Cubed Ice (Кубики льда) (8) Crushed Ice (Дробленый лед)	
Cubed Crushed	Нажмите кнопку Cubed Ice (Кубики льда) или Crushed Ice (Дробленый лед), чтобы выбрать необходимый тип льда. При каждом нажатии кнопки выполняется переключение типа льда и начинает светиться соответствующий индикатор. Если создавать лед не требуется, отключите данную функцию, чтобы снизить расход воды и энергопотребление (см. «Отключение льдогенератора» ниже).

(9) Фильтр	
	Использование фильтра очистки воды Данный значок начинает светиться, когда необходимо заменить фильтр, обычно после того, как через него пройдет 1100 литров воды (примерно через 6 месяцев). После замены водяного фильтра нажмите и удерживайте кнопку Hold 3sec for Filter Reset (сброс фильтра через 3 секунды) в течение 3 секунд. - Если вода не льется или льется медленно — фильтр очистки воды засорился и его необходимо заменить. - В некоторых регионах в воде содержится большое количество извести, что может привести к более быстрому засорению фильтра.

(10) Control Lock (блокировки управления)	
	Этот значок загорается при активации функции блокировки. Когда горит значок блокировки управления, все кнопки панели, включая кнопку Ice (Лед) и кнопки диспенсера, блокируются и отключаются. Для отключения блокировки управления и активации кнопок панели необходимо нажать кнопку Ice Maker Off/Control Lock (Льдогенератор выкл./Блокировка управления) и удерживать ее нажатой в течение 3 секунд.

DA68-03015P-03.indb 32 15. 5. 20. 10:19

ЧАСТИ И ФУНКЦИИ

В данном разделе описываются компоненты и функции холодильника.
(Изображение может отличаться в зависимости от модели.)

МОДЕЛЬ С ДИСПЕНСЕРОМ

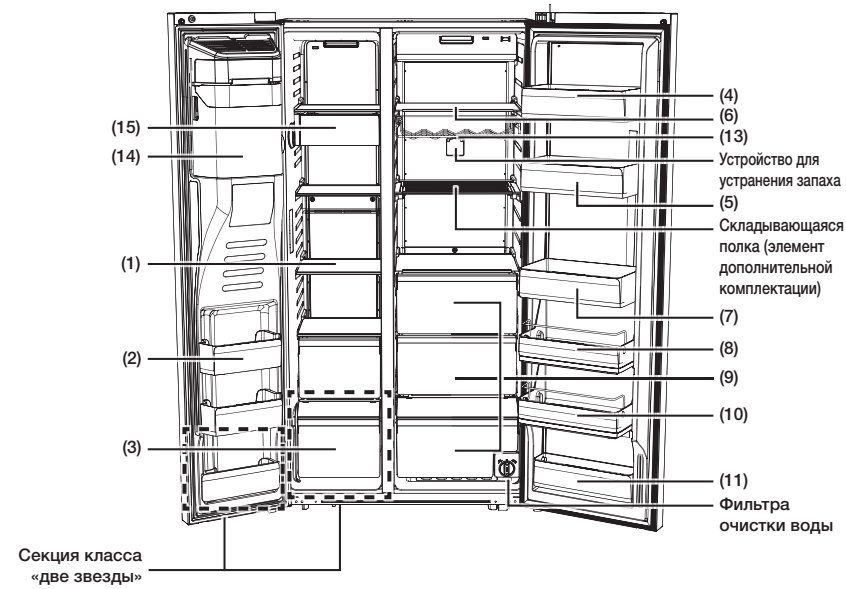

ОБЫЧНАЯ МОДЕЛЬ

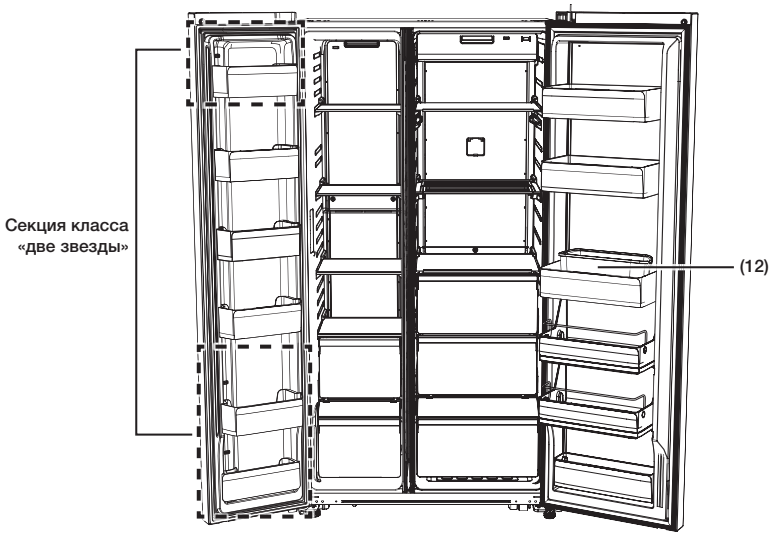

Температура в секции класса «две звезды» немного выше, чем в другом отделении морозильной камеры.

DA68-03015P-03.indb 33 15. 5. 20. 10:19

(1) Полки морозильной камеры

Используются для хранения мяса, рыбы, замороженных блюд из теста с начинкой (например, пельмени, вареники), мороженого и других видов замороженной пищи.

(2) Универсальные отсеки морозильной камеры

Представляют собой высокие отсеки морозильной камеры для более эффективного хранения продуктов.
Тем не менее, не следует использовать данные отделения для мороженого или продуктов, которые предполагается хранить в течение длительного времени.

(3) Отсек для хранения мяса и обезвоженных продуктов

Используется для долгосрочного хранения обезвоженных продуктов и мяса.
Перед тем как загружать данные продукты, заверните их в алюминиевую фольгу или оберточную упаковку для пищевых продуктов.

(4) Отсек для хранения сыра

Используется для хранения яиц, сыра, сливочного масла и других молочных продуктов.

(5) Отсек для хранения соуса

Используется для хранения различных видов соусов.

(6) Полки холодильника

Используются для хранения продуктов, которые необходимо хранить в холодильнике.

(7) Отсек для напитков

Используется для хранения воды, молока, сока и других напитков.

(8) Отсек для закусок (элемент дополнительной комплектации)

Используется для хранения салатов и гарниров.

(9) Контейнер для овощей

Используется для сохранения свежести фруктов и овощей. Верхний контейнер приобретается отдельно.

(10) Отсек для продуктов для детей (элемент дополнительной комплектации)

Расположенный на высоте в пределах досягаемости детей. Используется для хранения йогурта, закусок и других продуктов для детей.

(11) Универсальный отсек

Используется для хранения обезвоженных продуктов, например сушеной лапши (спагетти), вяленой говядины и т. п.

(12) Контейнер для яиц

Удобное место для хранения яиц.
Для удобства пользования лоток для яиц можно расположить на полке.

(13) Полка для вина (элемент дополнительной комплектации)

Представляет собой оптимальное место для хранения вина и поддержания его вкусовых характеристик.

(14) Ведерко генератора льда (только модель с диспенсером)

Предназначено для хранения большого количества льда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не помещайте в отверстие для сброса льда или в ведерко льдогенератора пальцы, руки или посторонние предметы. Это может привести к травмам или повреждению устройства.

(15) Контейнер для закусок (элемент дополнительной комплектации)

Используется для хранения замороженных продуктов небольшого размера, например мороженого.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если вы запланировали надолго уехать из дома, рекомендуется освободить холодильник от продуктов и выключить его. Протрите внутренние части холодильника насухо и оставьте его дверцу приоткрытой.
  Это поможет избежать образования неприятного запаха и плесени.
- Если холодильник не используется в течение длительного времени, отсоедините вилку кабеля питания от сетевой розетки.
  - Повреждение изоляции кабеля питания может привести к пожару.
- Менять расположение полок запрещается.
  - Попытка изменить расположение полок может привести к повреждению дверцы.

DA68-03015P-03.indb 34 15. 5. 20. 10:19

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ

Базовая температура в морозильной и холодильной камерах

Базовая и рекомендуемая температура в морозильной и холодильной камере составляет -19 °C и 3 °C соответственно.
Если температура холодильной или морозильной камеры значительно опустилась или поднялась, установите ее вручную.

Управление температурой в морозильной камере

RH57*

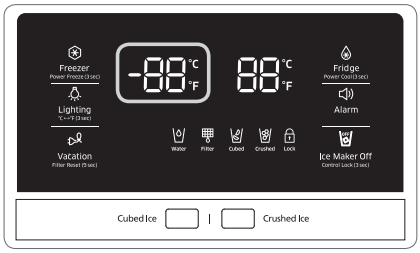

Рекомендуемая температура (морозильная камера): -19 °C

В зависимости от ситуации для температуры морозильной камеры можно установить значение в диапазоне от -15 ºC до -23 ºC.
Нажимайте кнопку Freezer (Морозильная камера), пока на дисплее не отобразится необходимое значение температуры.
После каждого нажатия значение температуры будет меняться на 1 °F (или 1 °C). См. ниже.

По шкале Фаренгейта : 0 °F → -1 °F → -2 °F → -3 °F → -4 °F → -5 °F → -6 °F → -7 °F → -8 °F → 5 °F → 4 °F → 3 °F → 2 °F → 1 °F → 0 °F.
По шкале Цельсия : -18 °C → -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C.

Имейте в виду, что продукты типа мороженого могут таять при температуре -15,5 °C.
Значение температуры на дисплее будет изменяться последовательно от -23 °C до -15 °C.

Управление температурой в холодильной камере

RH57*

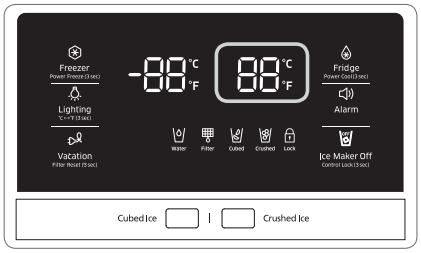

Рекомендуемая температура (холодильная камера): 3 °C

В зависимости от ситуации для температуры холодильной камеры можно установить значение в диапазоне от 7 ºC до 1 ºC.
Нажимайте кнопку Fridge (Холодильная камера), пока на дисплее не отобразится необходимое значение температуры.
После каждого нажатия значение температуры будет меняться на 1 °F (или 1 °C). См. ниже.

По шкале Фаренгейта : 37 °F → 36 °F → 35 °F → 34 °F → 44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F → 40 °F → 39 °F → 38 °F → 37 °F.
По шкале Цельсия : 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C.

Процесс управления температурой холодильной камеры аналогичен данному процессу для морозильной камеры.
Нажмите кнопку Fridge (Холодильная камера), чтобы установить необходимую температуру.
По истечении нескольких секунд температура холодильной камеры начнет изменяться до установленного значения.
Новое значение температуры отобразится на цифровом дисплее.

- Температура морозильной или холодильной камеры может подниматься при слишком частом открытии дверец или помещении внутрь большого количества теплой или горячей пищи.
- Это может привести к миганию цифрового дисплея.
  После восстановления нормальной температуры в камерах мигание прекратится.
- Если мигание не прекратится, необходимо сбросить настройки холодильника.
  Отключите устройство от электросети, подождите около 10 минут, а затем снова подключите кабель питания к розетке.

DA68-03015P-03.indb 35 15. 5. 20. 10:19

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕНСЕРА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Нажмите соответствующую кнопку типа льда, чтобы выбрать необходимый режим работы диспенсера.

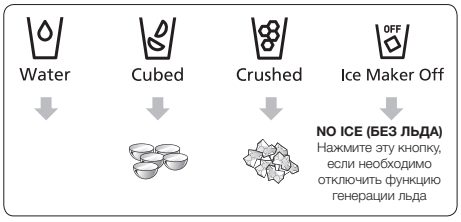

Использование рычага для льда (1)

Аккуратно нажмите стаканом рычаг для льда **(1)**.
Из диспенсера начнет сыпаться лед.
С помощью кнопок Cubed Ice (Кубики льда) и Crushed Ice (Дробленый лед) можно выбрать необходимый тип льда.

Использование рычага для воды (2)

Аккуратно нажмите стаканом рычаг для воды **(2)**.
Из диспенсера польется вода.



Даже при одновременном нажатии рычагов льда и воды диспенсер выполнит действие, определенное выбранным параметром или соответствующее первому нажатому рычагу.

Подождите одну секунду, прежде чем убрать кружку, в которую была налита вода из диспенсера, чтобы не пролить воду. Не тяните за рычаг диспенсера после получения льда или воды.
Он вернется в исходное положение автоматически.

Одновременное использование диспенсеров воды и льда

Чтобы получить воду со льдом, нажмите рычаг для льда **(1)**, затем опустите стакан ниже и нажмите рычаг диспенсера для воды**(2)**.

ВНИМАНИЕ Подождите две секунды, прежде чем убрать стакан, находящийся под диспенсером, чтобы избежать падения льда мимо стакана.
Если дверца холодильника открыта, диспенсер не будет работать.

- Не тяните рычаг на себя.
  Это может привести к повреждению или неисправности пружины рычага.
- Для чистки корзины/ведерка для льда используйте неагрессивное моющее средство, тщательно прополощите корзину/ведерко и вытрите насухо.
  Не используйте грубые или абразивные чистящие средства либо растворители.
- Если лед не посыпался, извлеките ведерко для льда и нажмите кнопку проверки в правой части льдогенератора.
- Не нажимайте кнопку проверки несколько раз, если лоток заполнен льдом или водой. Вода может перелиться, или лед может выпасть из ведерка и заблокировать его.

- При нажатии кнопки проверки раздастся звуковой сигнал холодильника (динь-дон). Когда раздастся сигнал, отпустите кнопку проверки.
- Звуковой сигнал раздастся автоматически, если льдогенератор готов к использованию.

ВНИМАНИЕ При отключении питания ледяные кубики могут растаять, а при возобновлении питания — замерзнуть, образуя однородную массу, что может привести к неисправности диспенсера. Чтобы предотвратить данную проблему, при отключении питания извлеките ведерко и удалите остаточный лед или воду.

DA68-03015P-03.indb 36 15. 5. 20. 10:19

ВНИМАНИЕ После удаления льда из ведерка необходимо нажать рычаг диспенсера при включенной функции "CUBED" (КУБИКИ) или "CRUSHED" (ДРОБЛЕНЫЙ).

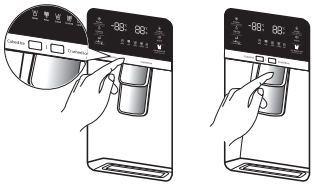

После возврата ведерка для льда в холодильник льдогенератор будет делать новый лед быстрее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Не помещайте в отверстие для сброса льда или в ведерко пальцы, руки или посторонние предметы.
- Это может привести к травмам или повреждению устройства.
- Используйте только льдогенератор, поставляемый с холодильником.
- Подключение шлангов подачи воды к данному устройству должно осуществляться только квалифицированным специалистом. Холодильник необходимо подключать к источнику питьевой воды.
- Для правильной работы льдогенератора требуется давление воды 20-125 фунтов на кв. дюйм (138~862 кПа).

ВНИМАНИЕ
- Если вы уезжаете на длительное время в отпуск или в командировку и не планируете пользоваться диспенсерами для льда и воды, закройте клапан подачи воды во избежание утечек.
- Если льдогенератор не использовался в течение долгого времени или дверь морозильной камеры открывалась слишком часто, кубики льда могли слипнуться вместе. В этом случае опорожните ведерко или растолките лед с помощью предмета деревянной кухонной утвари. Не используйте острые предметы, например нож или вилку.
- Когда ведерко извлечено, в льдогенераторе может все еще оставаться лед, который может быть использован. Льдогенератор может переместить данный лед в морозильную камеру.

Использование диспенсера для льда

Нажмите кнопку "Ice" (Лед), чтобы выбрать необходимый тип льда.
Поместите стакан под диспенсер для льда и аккуратно нажмите им на платформу диспенсера.
Убедитесь, что стакан находится на одной линии с диспенсером, чтобы избежать падения льда на пол.
Если после режима размельченного льда выбрать режим кубиков льда, из диспенсера может посыпаться небольшое количество остатков дробленого льда.

ВНИМАНИЕ
- Если лед не подается, снимите крышку льдогенератора и нажмите кнопку проверки, расположенную на льдогенераторе.
- Не нажимайте кнопку проверки, если лоток заполнен льдом или водой. Вода может перелиться или лед может застрять в льдогенераторе или диспенсере.

DA68-03015P-03.indb 37 15. 5. 20. 10:19

Чтобы получить больше места для хранения продуктов, можно установить верхнюю перегородку морозильной камеры вместо ведерка для льда, убрав крышку льдогенератора и контейнер для закусок.
В случае удаления ведерка для льда на панели дисплея начнет мигать индикатор ICE OFF (БЕЗ ЛЬДА).

Кроме того, можно убрать верхний ящик морозильной камеры.
Эта операция не повлияет на температурные и механические характеристики холодильника.
Заявленный объем отсека для хранения замороженных продуктов вычисляется после установки верхней перегородки и удаления крышки льдогенератора, контейнера для закусок и верхнего ящика.

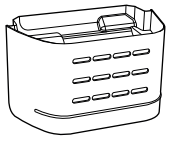

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕГОРОДКА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
(элемент дополнительной комплектации)

ФУНКЦИИ SMART ECO

Система Smart Eco

Данная функция обеспечивает сохранение свежести продуктов с помощью 4 датчиков, работающих в соответствии со средой эксплуатации, заданными настройками и состоянием работы холодильника, при этом снижаются расходы на оплату электроэнергии.

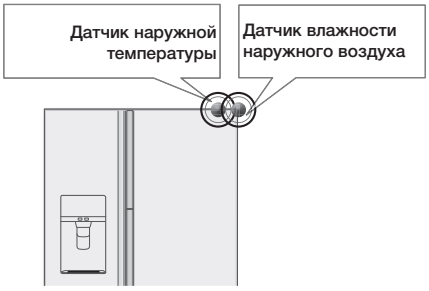

DA68-03015P-03.indb 38 15. 5. 20. □□ 10:19

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Съемный разделитель делает хранение продуктов более удобным.

Продукты можно сортировать по типу.

- Вставьте разделитель при установке в холодильник бутылочек с заправками или напитков в банках.

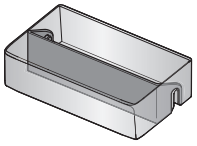

- Для хранения пакетов с молоком или напитками выньте разделитель.

Использование разделителя

1. Вставьте разделитель, как показано на рисунке, чтобы разделить контейнер на отсеки.

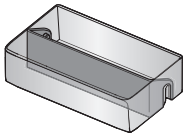

2. Если разделитель не используется, просто поверните его в сторону, как показано на рисунке.

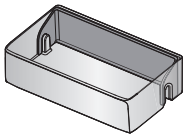

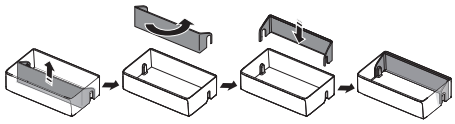

Использование опорного бортика

1. Если опорный бортик не используется, оставьте его сложенным, как показано на рисунке.

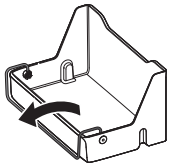

2. Переведите опорный бортик в положение 1 для предотвращения выпадания продуктов.

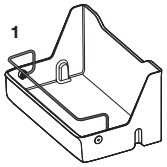

3. Переведите опорный бортик в положение 2 для использования в качестве разделителя.

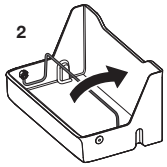

DA68-03015P-03.indb 39 15. 5. 20. 10:19

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

1. Полки (морозильная/холодильная камера)
- Полностью откройте дверцу и извлеките полку, приподнимая ее при извлечении.

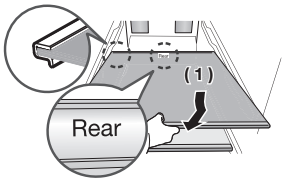

- Если вы не можете открыть дверцу полностью, вытащите полку, поднимите ее и поверните, чтобы удалить.

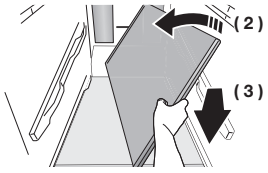

ВНИМАНИЕ Следите за тем, чтобы не вставить полку вверх дном и обратной стороной.

Стеклянные емкости могут поцарапать поверхность стеклянных полок.

2. Дверная полка
- Возьмитесь за дверную полку двумя руками и затем снимите ее, осторожно подняв вверх.

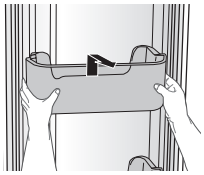

3. Выдвижной отсек
- Чтобы извлечь отделение, потяните его на себя, а затем аккуратно приподнимите.

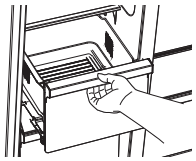

4. Крышка контейнера для овощей/контейнера для сухих продуктов
- Выньте контейнер над контейнером для овощей (холодильная камера)/контейнером для сухих продуктов (морозильная камера).
- Надавите на зажимы на обеих сторонах контейнера для овощей (холодильная камера)/контейнера для сухих продуктов (морозильная камера) и извлеките контейнер, потянув его на себя.

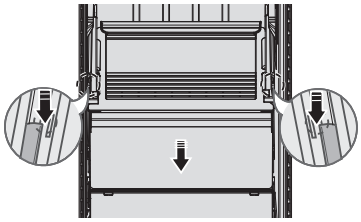

(Дополнительно)

5. Контейнер для овощей/контейнер для сухих продуктов
- Перед извлечением контейнера для овощей/контейнера для сухих продуктов необходимо снять универсальные отсеки с дверцы.
- При извлечении контейнера слегка приподнимите его.

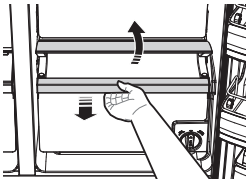

DA68-03015P-03.indb 40 15. 5. 20. 10:19

6. Ведерко для льда (морозильная камера)
- Для извлечения ведерка льдогенератора приподнимите его и медленно вытащите.
- Держите его руками, как показано на рисунке.
- Во избежание повреждений вынимайте ведерко льдогенератора медленно.

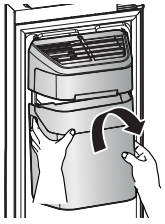

Не прилагайте чрезмерных усилий при извлечении крышки отсека.
Таким образом можно сломать крышку и получить травмы.

Перед извлечением принадлежностей убедитесь в том, что продукты не будут вам мешать.
Если возможно, извлеките из холодильника все продукты, чтобы избежать несчастных случаев.

7. Удаление устройства для устранения запаха
- Слегка потяните за полку, а затем извлеките устройство, поднимая зажим крышки устройства для устранения запаха с помощью отвертки с плоским жалом.

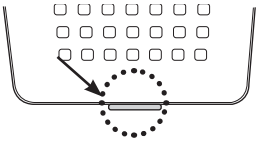

8. Очистка устройства для удаления запаха
- Очищайте устройство для устранения запаха каждые 2 года или если эффективность устранения запаха снизилась.
- Сушите устройство устранения запахов под солнечными лучами в течение 24 часов, а затем установите его снова в порядке, обратном порядку его удаления.

ОЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Не используйте для чистки холодильника бензол, разбавитель, отбеливатель или автомобильные моющие средства. Эти вещества могут повредить поверхность устройства или вызвать возгорание.
- Не брызгайте на холодильник водой, пока он подключен к электросети.
  Это может привести к удару током.
  Для очистки холодильника выполните следующее.

1. Отключите кабель питания от сети.
2. Слегка смочите водой салфетку из мягкой безворсовой ткани или бумажное полотенце.

Не используйте для очистки холодильника моющие средства, это может повредить краску на его поверхностях или привести к повреждению холодильника.

3. Протрите холодильник внутри и снаружи, дайте ему просохнуть.
4. Снова включите кабель питания в сеть.

ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕЙ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЛАМПЫ

Светодиодная лампа морозильной камеры / холодильной камеры

- Если крышка светодиодной лампы загрязнена посторонними веществами, она может гореть тускло. Вытрите поверхность крышки чистой сухой тканью, чтобы освещение от лампы снова стало ярким.

ВНИМАНИЕ
Не разбирайте и не пытайтесь заменить светодиодную лампу самостоятельно. Для замены светодиодной лампы обратитесь в сервисный центр Samsung или к официальному представителю Samsung.

Пытаясь заменить светодиодную лампу самостоятельно, вы подвергаете себя риску удара током или получения серьезной травмы.

DA68-03015P-03.indb 41 15. 5. 20. 10:19

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Если вентиляционное отверстие заслонено продуктами, холодный воздух не сможет попасть во все морозильное отделение, что приведет к низкой эффективности работы системы охлаждения.

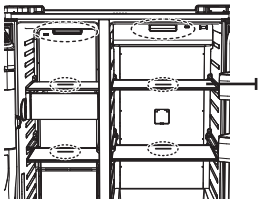

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ ВОДЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Во избежание повреждения имущества водой НЕ используйте в холодильнике SAMSUNG фильтры родовых марок.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ФИЛЬТРЫ SAMSUNG. Компания SAMSUNG не несет юридической ответственности за повреждения, включая, помимо всего прочего, повреждения в результате утечки воды при использовании фильтров других марок.

Холодильники SAMSUNG предназначены для работы ТОЛЬКО с фильтрами очистки воды производства SAMSUNG.

Индикатор фильтра позволяет определить, когда необходимо заменить фильтрующий элемент.

Чтобы у вас было время приобрести новый фильтр, индикатор начинает светиться красным цветом немного заранее.

Своевременная замена фильтра обеспечивает свежесть и чистоту воды в холодильнике.

Чтобы заменить фильтр, выполните следующие действия:

1. Поверните водяной фильтр на 90° против часовой стрелки.

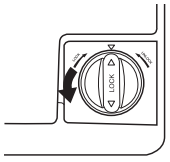

2. Извлеките фильтр очистки воды из корпуса.

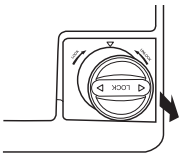

3. Вставьте в корпус новый фильтр очистки воды.

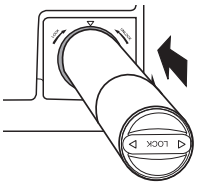

DA68-03015P-03.indb 42 15. 5. 20. 10:19

4. Поверните новый водяной фильтр на 90° по часовой стрелке.

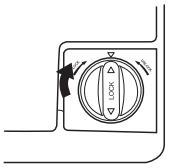

5. Нажмите кнопку «Lighting / °C↔°F (3 sec)» («Освещение / °C↔°F (3 сек.)») ( ) и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы сбросить значения фильтра очистки воды. Красная подсветка индикатора перестанет светиться.

После установки нового фильтрующего элемента вода может некоторое время разбрызгиваться из диспенсера для воды.
Это происходит в результате попадания воздуха в линию подачи воды.
Данное явление не повлияет на работу устройства.

ВНИМАНИЕ При замене фильтра очистки воды в нижнюю часть холодильника может стечь вода.
Это временное явление, необходимо просто удалить воду.

Удаление осадков в линии подачи воды после установки нового фильтра очистки воды.

1. Коснитесь кнопки "Water" (Вода), а затем нажмите стаканом или кружкой рычаг диспенсера.
2. Пропустите через фильтр 3 литра воды, используя кружку или стакан (это должно занять около 6 минут).
   Это позволит очистить систему подачи воды и удалить воздух.
- В некоторых случаях может потребоваться дополнительное промывание.
3. Откройте дверцу холодильника и убедитесь в отсутствии утечек воды из фильтра очистки.

Подача воды через систему обратного осмоса. ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Диапазон значений давления воды, подаваемой из системы обратного осмоса и направленной к впускному клапану воды холодильника, должен составлять 35–120 фунтов на кв. дюйм (241–827 кПа).
Если система фильтрации воды обратного осмоса подключена к линии подачи холодной воды, давление воды в системе обратного осмоса должно быть не менее 40–60 фунтов на кв. дюйм (276–414 кПа).
Если давление воды в системе обратного осмоса менее 40–60 фунтов на кв. дюйм (276–414 кПа), необходимо выполнить следующие действия.

- Убедитесь, что осадочный фильтр системы обратного осмоса не засорен.
  При необходимости выполните замену фильтра.
- После интенсивной эксплуатации позвольте баку для хранения воды, расположенному в системе обратного осмоса, снова наполниться.
- Если в холодильнике имеется фильтр очистки воды, его использование вместе с системой обратного осмоса может еще сильнее снизить давление. Извлеките фильтр очистки воды.

При возникновении вопросов относительно давления воды обратитесь к квалифицированному сантехнику.

Заказ запасных фильтров

Чтобы заказать запасные фильтрующие элементы фильтра очистки воды, обратитесь к официальному представителю Samsung.

DA68-03015P-03.indb 43 15. 5. 20. 10:19

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЬДОГЕНЕРАТОРА (ЭЛЕМЕНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ)

- Удаление ведерка для льда.
- Возьмитесь за ручку, как показано на рис. 1.
- Приподнимите ведерко и медленно извлеките его.
- Во избежание повреждений вынимайте ведерко льдогенератора медленно.
- При установке ведерка для льда на место нажмите и удерживайте кнопку ICE (ЛЕД) в течение 6 секунд.

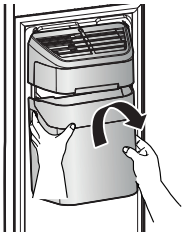

- Нормальная эксплуатация
- Любые звуки, исходящие от льдогенератора во время падения льда в ведерко, являются нормальным явлением эксплуатации.
- Если лед не производился в течение долгого времени, кубики льда могут слипнутся в ведерке.
  В этом случае удалите остатки льда и опорожните ведерко.
- Если лед не выходит, проверьте отверстие для сброса льда на предмет закупоривания и при необходимости прочистите его.
- Первая партия кубиков льда после установки может быть небольшой из-за воздуха, попавшего в линию подачи воды. Весь воздух будет удален при нормальной эксплуатации.

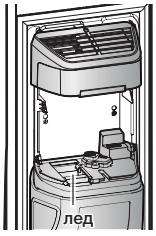

ВНИМАНИЕ

- Если на панели дисплея мигает надпись ICE OFF (БЕЗ ЛЬДА), выньте и снова установите ведерко, или убедитесь, что ведерко установлено правильно.
- Диспенсер воды и льда не работает при открытой дверце.
- Не закрывайте дверцу слишком резко, так как вода может вылиться из льдогенератора.
- Для предотвращения падения ведерка для льда держите его обеими руками при извлечении.
- Во избежание травм в случае попадания на пол воды или льда пол необходимо протереть.
- Не позволяйте детям висеть на диспенсере для льда или ведерке.
  В противном случае они могут получить травмы.
- Не засовывайте пальцы или другие объекты в отверстие для сброса льда.
  Это может привести к травмам или повреждению механических деталей.
- Будьте осторожны при использовании пластиковых пакетов.
  Неправильно хранящиеся пакеты могут попасть в двигатель ведерка для льда, что может привести к тому, что холодильник не сможет подавать лед или дверца будет открываться самопроизвольно.

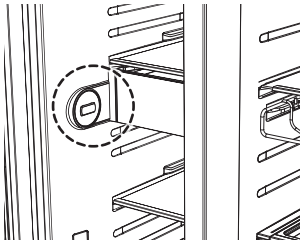

DA68-03015P-03.indb 44 15. 5. 20. 10:19

Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Холодильник не работает или не охлаждает продукты должным образом.	• Убедитесь, что сетевая вилка надежно вставлена в розетку. • Правильная ли температура установлена на панели дисплея? Попробуйте установить более низкую температуру. • Не подвергается ли холодильник воздействию прямых солнечных лучей и не расположен ли он слишком близко к источникам тепла? • Оставлен ли зазор для циркуляции воздуха между задней стенкой холодильника и стеной?
Продукты в холодильнике замерзают.	• Правильная ли температура установлена на панели дисплея? Попробуйте установить более высокую температуру. • Не слишком ли низкая температура в помещении? • Не хранятся ли продукты с большим содержанием воды в самых холодных отсеках холодильника?
Холодильник издает необычные шумы или звуки.	• Убедитесь, что холодильник установлен ровно и устойчиво. • Оставлен ли зазор для циркуляции воздуха между задней стенкой холодильника и стеной? • Под холодильником или за ним есть какие-либо посторонние предметы? • Если вы слышите "тикающий" звук внутри холодильника, это нормальное явление. Это происходит потому, что различные компоненты сжимаются или расширяются из-за изменений температуры внутри холодильника.
Передние углы устройства нагреваются и образуется конденсат.	• Небольшое нагревание передних углов является нормальным явлением, так как в передних углах холодильника установлены антиконденсаторы, препятствующие образованию конденсата. • Дверца холодильника закрыта неплотно? Если оставить дверцу открытой на длительное время, может образоваться конденсат. • При хранении овощей в выдвижном отсеке может скапливаться конденсат. Конденсат исчезнет через некоторое время.
Лед не производится.	• Был ли выдержан требуемый 12-часовой временной интервал после установки линии подачи воды, прежде чем вы включили функцию генерации льда? • Подключен ли трубопровод и находится ли перекрывающий кран в открытом положении? • Функция генерации льда была отключена вручную? Убедитесь, что выбраны кубики льда или дробленый лед. • Нет ли в ведерке льдогенератора слипшегося льда? Удалите его. • Возможно установлена слишком высокая температура морозильной камеры? Попробуйте установить более низкую температуру.
Из холодильника доносится звук журчащей воды.	• Это нормальное явление. Данный звук слышен по той причине, что в трубах холодильника циркулирует жидкий хладагент.

DA68-03015P-03.indb 45 15. 5. 20. 10:19

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Внутри холодильника неприятно пахнет.	• Нет ли в холодильнике испортившихся продуктов? • Убедитесь, что продукты, имеющие сильный запах (например, рыба), упакованы соответствующим образом. • Периодически выполняйте очистку морозильной камеры и не храните в ней испортившиеся продукты.
На стенках морозильной камеры образуется иней.	• Не закрыты ли вентиляционные отверстия? Устраните любые препятствия, мешающие свободной циркуляции воздуха. • Для эффективной циркуляции воздуха не ставьте продукты слишком близко друг к другу. • Надежно ли закрыта дверца морозильной камеры?
Диспенсер воды не работает.	• Подключен ли трубопровод и находится ли перекрывающий кран в открытом положении? • Труба линии подачи воды не передавлена и не изогнута? Убедитесь, что труба не засорена. • Возможно вода в баке замерзла из-за слишком низкой температуры холодильника? Попробуйте установить на главном цифровом дисплее более высокую температуру.
Что делать, если дверца морозильной камеры плохо закрывается?	• Нажмите рычаг диспенсера и проверьте подачу воды. • Нажмите рычаг диспенсера (в режиме генерации льда) и проверьте работу двигателя льдогенератора. • Уберите с полок предметы, которые могут мешать работе ножей ведерка для льда. **Меры предосторожности** : Если вы давно не пользовались диспенсером воды и льда, в ведерке для льда может образоваться наледь, мешающая работе ножей и, соответственно, работе диспенсера. Удалите из ведерка остатки льда и предметы, которые могут мешать работе ножей. Приведите в действие диспенсер (воды и льда), чтобы улучшить автоматическое закрывание дверцы морозильной камеры.

DA68-03015P-03.indb 46 15. 5. 20. 10:19

Circuit diagram

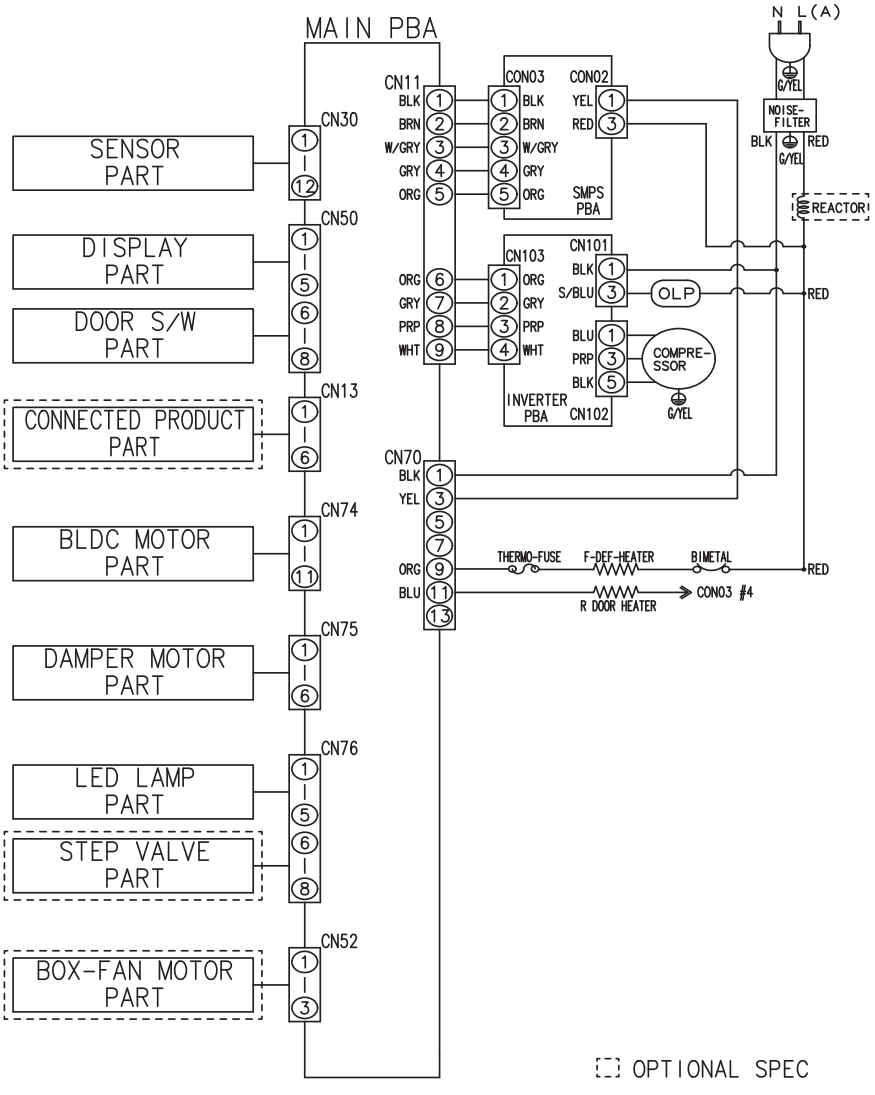

Ограничения относительно температуры в помещении

Значения рабочих температур для помещения определяются классом температуры, который указан в табличке паспортных данных холодильника.

Класс	Обозначение	Диапазон температур в помещении (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Умеренный расширенный	SN	от +10 до +32	от +10 до +32
Умеренный	N	от +16 до +32	от +16 до +32
Субтропический	ST	от +16 до +38	от +18 до +38
Тропический	T	от +16 до +43	от +18 до +43

На температуру внутри холодильника влияют такие факторы, как расположение морозильной/холодильной камеры, окружающая температура и частота открывания дверцы. При необходимости отрегулируйте температуру с учетом этих факторов.

Russian

Правильная утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру
Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung,
обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

117105 Россия, Москва, Варшавское шоссе д.26, а/я 4
8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)
www.samsung.com/ru/support

DA68-03015P-03